


Kameran tärinän vähentäminen

Kun kuvanvakautin on asetettu, kameras tärinää tallennuksen aikana voidaan vähentää tehokkaasti.


- 1 Avaa LCD-monitori ja valitse videotila.

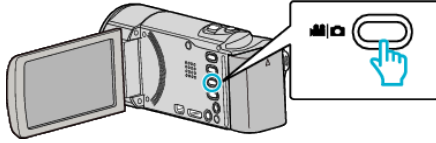

- 2 Kosketa "MENU"-painiketta.




- 3 Kosketa "DIS" (kuvanvakautin).

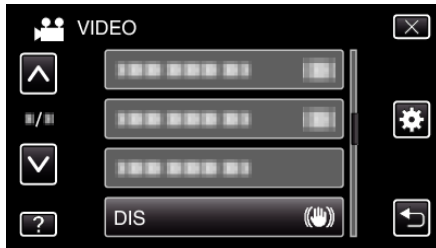

- Siirry valikossa ylös- tai alaspäin koskettamalla ^- tai v-painiketta.
- Poistu valikosta koskettamalla X.
- Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla ↶-painiketta.

- 4 Kosketa haluttua asetusta.

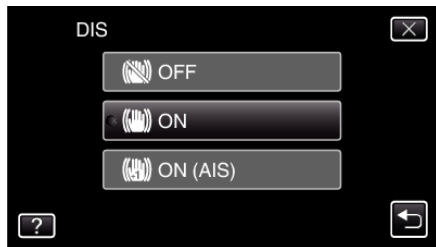

Näyttö	Asetus
OFF	Poistaa käytöstä kuvanvakautuksen.
ON	Vähentää kameras tärinää normaaleissa kuvausolosuhteissa.
ON (AIS)	Vähentää kameras tärinää tehokkaammin kuvatessa kirkkaita kohteita laajakulmapäässä. Vain laajakulmapäässä (noin 5x).

HUOMAUTUS :

- On suositeltavaa asettaa kuvanvakautin "OFF", kun kuvataan jalustan päältä vähän liikkuvaa kohdetta.
- Täydellinen kuvan vakaus ei ehkä ole saavutettavissa, mikäli kamera tärisee paljon.
- Tämä asetus on tehokas vain videotallennuksessa.