



SD-kortin liittäminen (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)

Aseta sisään kaupallisesti saatavana oleva SD-kortti ennen tallennusta. Tässä laitteen on kaksi SD-korttipaikkaa. Kun kameraan asetetaan kaksi SD-korttia, tallennusta voidaan jatkaa toiselle kortille, vaikka toisen kortin muistitila täyttyy.


- 1 Sulje LCD-monitori.

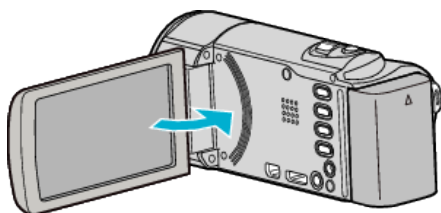

- 2 Avaa kansi.

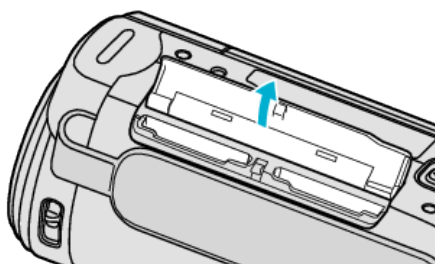

- 3 Aseta SD-kortti paikkaan A.

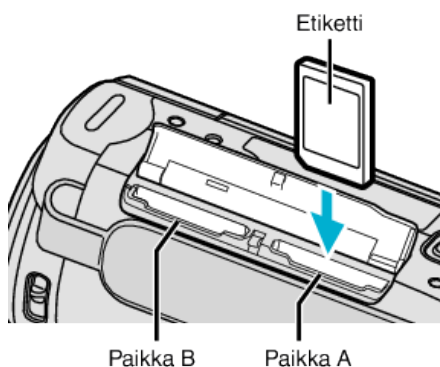

- Aseta se siten, että sen etiketti on ulospäin.

TÄRKEÄÄ : _____

- Varmista, ettet aseta korttia väärin päin. Tämä voi vahingoittaa laitetta ja korttia.
- Sammuta tämän laitteen virta ennen kortin asettamista tai poistamista.
- Älä kosketa metallisia kontaktipintoja liittäessäsi korttia.

HUOMAUTUS : _____

- Tallennus vaihtuu automaattisesti kortin paikasta A paikkaan B, kun kortin muisti paikassa A tulee täyteen.
- Tallentaaksesi kortille sinun pitää tehdä media-asetukset.
- Käyttääksesi kortteja, joita on käytetty muissa laitteissa, kortti pitää formatoida (alustaa) käyttäen kohtaa "FORMAT SD CARD" media-asetuksista.

Kortin poistaminen

Työnnä SD-korttia sisään kerran ja vedä se sitten suoraan ulos.

