

SD-KORTIN ALUSTUS

Poistaa kaikki tiedostot SD-kortilta.


Asetus	Tiedot
FILE	Poistaa kaikki tiedostot SD-kortilta.
FILE + MANAGEMENT NO	Poistaa kaikki tiedostot SD-kortilta ja palauttaa kansio- ja tiedostonumeroiksi "1".

TÄRKEÄÄ :


- Ei valittavana, kun SD-korttia ei ole sisällä.
- Kaikki kortilla olevat tiedot poistetaan, kun kortti alustetaan. Kopioi kaikki kortin tiedostot tietokoneelle ennen alustamista.
- Varmista, että akku on täysin ladattu tai liitä verkkolaite, koska formointiprosessi voi kestää jonkin aikaa.

Kohteen näyttäminen


- 1 Kosketa "MENU" -painiketta.

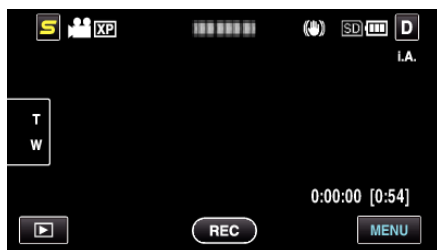

- 2 Kosketa "⚙️".

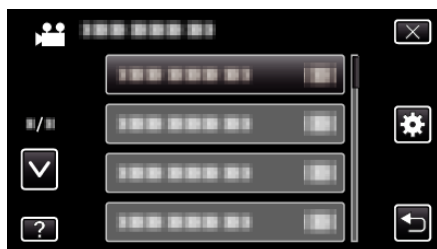

- 3 Kosketa "FORMAT SD CARD" -painiketta.

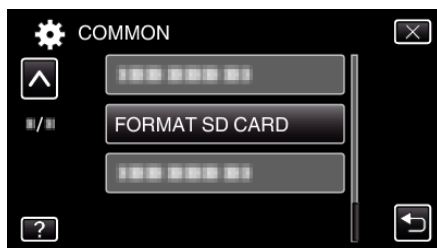

- 4 (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446) Valitse korttipaikka.

