


PÄIVÄYKSEN NÄYTTÖTYYLII

Asettaa vuoden, kuukauden ja päivän järjestyksen sekä kellonajan esitystavan muodon (24h/12h).


- 1 Kosketa "MENU" -painiketta.

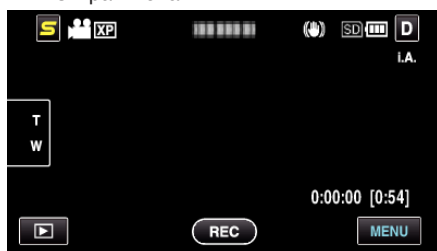


- 2 Kosketa "⚙️".




- 3 Kosketa "DATE DISPLAY STYLE" -painiketta.

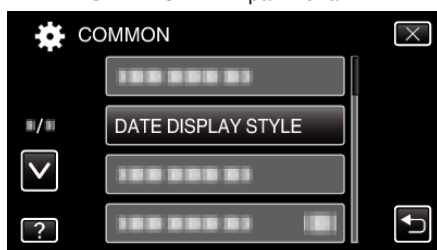

- 4 Kosketa päiväyksen ja kellonajan näyttämismuodon asettamiseksi.

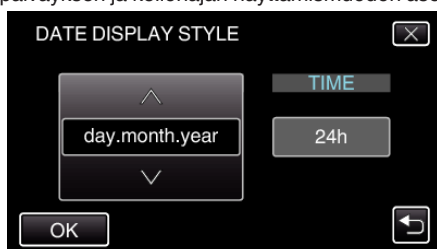

- Aseta päivänäytölle mikä tahansa muoto "month.day.year", "year.month.day" ja "day.month.year".
- Aseta aikanäytölle mikä tahansa muoto "12h" ja "24h".
- Kosketa toimintopainikkeita ^ tai v kohdistimen siirtämiseksi.
- Kosketa asetuksen jälkeen "OK".

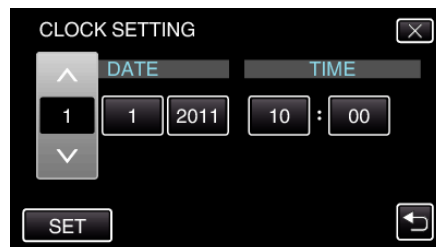

- Arvojen "vuosi, kuukausi, päivä, aika" järjestys muuttuu päivämääränäytön formaatin mukaan.

Kellonajan asetusformaatti

Laitteen kellonajan asetusformaatti vaihtelee mallikohtaisesti.

