

LCD-monitorin painikkeiden ja toimintojen nimet

Seuraavat näkymät tulevat näyttöön video- ja yksittäiskuvatiloiissa ja toimivat kosketusnäyttönä.

Tallennusnäyttö (video-/yksittäiskuva)




- 1 Valikon kasvojen pikavalintapainike
 - Näyttää kasvojen tunnistustoimintojen pikavalintanäytön.
- 2 Zoomauspainike
- 3 Toistotilapainike
 - Kytkee päälle toistotilan.
- 4 Tallennuksen käynnistys-/pysäytyspainike
 - **REC**: Videotallennuksen käynnistyspainike
 - **● ||**: Videotallennuksen pysäytyspainike
 - **🔄**: Yksittäiskuvan tallennuspainike
- 5 Valikkopainike
- 6 Näyttöpainike

Jotkin näkymät häviävät noin 3 sekunnin jälkeen. Vaihda näyttöjä alla esitetyn mukaisesti käyttämällä **D**-hipaisupainiketta.


 - Kosketa **D**. Näytöt näkyvät noin 3 sekunnin ajan jokaisen painalluksen jälkeen.
 - Pidä **D**-hipaisupainiketta painettuna. Näytöt lukkiutuvat niin että ne eivät häviä näkyvistä. Asetuksen jälkeen näyttöpainike vaihtuu **D**-hipaisupainikkeesta **DP**-hipaisupainikkeeksi. Vapauta näytöt koskettamalla **DP**.

Toistonäyttö (video)

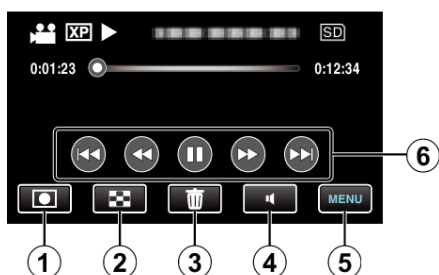


- 1 Tallennustilapainike
 - Kytkee tallennustilan käyttöön.
- 2 Hakemistonäyttöpainike
- 3 Poistopainike
- 4 Äänenvoimakkuuden säädön painike
- 5 Valikkopainike
- 6 Toimintopainikkeet

Toistonäyttö (yksittäiskuva)

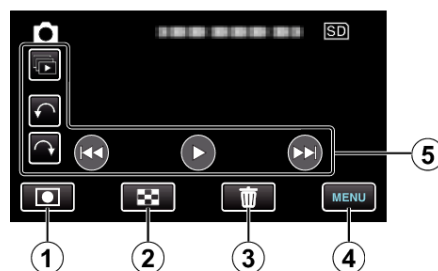


- 1 Tallennustilapainike
 - Kytkee tallennustilan käyttöön.
- 2 Hakemistonäyttöpainike
- 3 Poistopainike
- 4 Valikkopainike
- 5 Toimintopainikkeet

Hakemistonäyttö

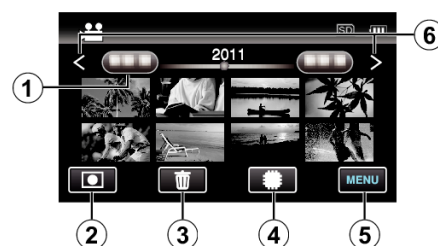

- 1 Päivämääräpainike
- 2 Tallennustilapainike
 - Kytkee tallennustilan käyttöön.
- 3 Poistopainike
- 4 Toistovälinepainike
 - Vaihtaa SD-kortin ja sisäisen muistin tai korttipaikan A ja B (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446) välillä.
- 5 Valikkopainike
- 6 Sivu eteenpäin/taaksepäin -painike

Valikkonäyttö

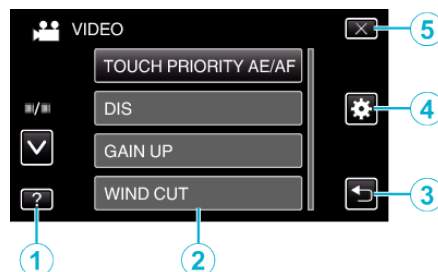

- 1 Ohjepainike
- 2 Valikkokohteet
- 3 Paluupainike
- 4 Yleisvalikon hipaisupainike
- 5 Sulkupainike