



Yksittäiskuvien (stillkuvien) ottaminen älykkäässä automaattitilassa.

Voit tallentaa huolehtimatta asetusten yksityiskohdista käyttämällä älykästä automaattitilaa.

1 Avaa linssinsuojus.

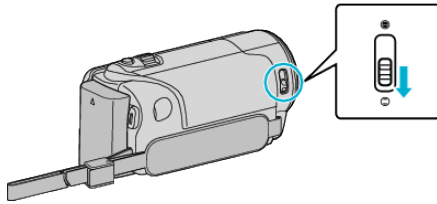


2 Avaa LCD-monitori ja valitse yksittäiskuvatila.

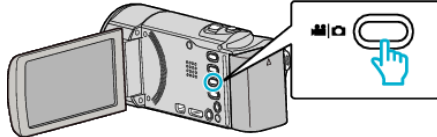


- Esiin tulee yksittäiskuvatilan kuvake.

3 Tarkasta, onko tallennustilana älykäs automaattitila.

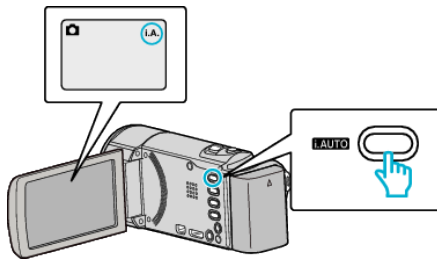


- Jos tilana on **M** manuaalinen, vaihda tilaa painamalla **i.AUTO**-painiketta. Tila vaihtuu älykkään automaattitilan ja manuaalisen välillä joka painalluksella.

4 Tarkenna kohteeseen.




- Kun kuva on tarkennettu, tarkennuskuvake muuttuu vihreäksi.

5 Kuvaa yksittäiskuva.



- PHOTO sytty näytöllä, kun yksittäiskuvaa otetaan.
- Jotkin näkymät häviävät noin 3 sekunnin jälkeen. Vaihda näyttöjä **D**-hipaisupainikkeella.

Merkinnät yksittäiskuvan tallennuksen aikana

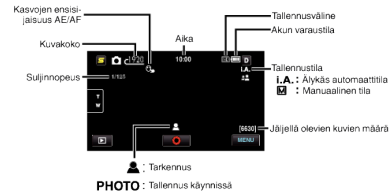

Näyttökuvake	Kuvaus
Aika	Näyttää senhetkisen ajan.
Kasvojen ensisijaisuus AE/AF	Näyttää "TOUCH PRIORITY AE/AF" -asetuksen. Asetuksena on oletusarvoisesti "FACE TRACKING".
Kuvakoko	Näyttää kuvakoon kuvakkeen. • Yksittäiskuvien kokoa voidaan muuttaa.
Suljinnopeus	Näyttää suljinnopeuden.
Tarkennus	Sytty vihreänä, kun tarkennus on kohdallaan.
Tallennus käynnissä	Ilmestyy näytölle, kun yksittäiskuvaa otetaan.
Jäljellä olevien kuvien määrä	Näyttää jäljellä olevien kuvien määrän yksittäiskuvataallennuksessa.
Näkymä älykkäästä automaattitilasta	Näyttää valitun Intelligent Auto -kuvauskohteen.
Tallennustila	Paina i.AUTO -painiketta vaihtaaksesi tallennustilan i.A. (älykäs automaattitila) ja M (manuaalinen) välillä.
Akun varaustila	Tarkistaa akun arviolta jäljellä olevan virran. Akkuvirran tiedot voi tuoda näyttöön INFO -painiketta.
Tallennusväline	Esittää mediakuvakkeen, jolle yksittäiskuvat tallennetaan. Tallennusvälinettä voidaan vaihtaa.

Toimintopainikkeet yksittäiskuvan tallentamiselle



Toimintopainike	Kuvaus
T/W Zoom	Mahdollistaa samojen toimintojen käytön kuin zoomaussäädin. Zoomaussäätimen käytössä usein esiintyvää kameratärinää voidaan minimoida.
Toistotila	Kytkee päälle toistotilan.
Pikakuva	Toimii SNAPSHOT-painikkeena. Tarkennusta ei voi kuitenkaan säätää painamalla puoliväliin.
Valikko	Näyttää yksittäiskuvatallentamisen eri valikot.
Näyttöpainike D	Jotkin näkymät häviävät noin 3 sekunnin jälkeen. Vaihda näyttöjä alla esitetyn mukaisesti käyttämällä D-hipaisupainiketta. - Kosketa D. Näytöt näkyvät noin 3 sekunnin ajan jokaisen painalluksen jälkeen. - Pidä D-hipaisupainiketta painettuna. Näytöt lukkiutuvat niin että ne eivät häviä näkyvistä. Asetuksen jälkeen näyttöpainike vaihtuu D-hipaisupainikkeesta D^h-hipaisupainikkeeksi. Vapauta näytöt koskettamalla D^h.

Hyödylliset asetukset tallentamiseen

- Kun "AUTO POWER OFF" on asetettu kohtaan "ON", tämän laitteen kytkeytyy automaattisesti pois päältä säästääkseen virtaa, kun sitä ei käytetä 5 minuuttiin. (ainoastaan akkua käytettäessä)
- Kun "TOUCH PRIORITY AE/AF" on asetettu asetukseen "FACE TRACKING" (kasvojen seuranta), laite tunnistaa kasvot ja säätää kirkkauden ja tarkkuuden automaattisesti kasvojen selvempää tallennusta varten.
- Jos haluat kuvata heikosti valaistussa tilassa, valitse "LIGHT".

TÄRKEÄÄ : _____

- Älä altista linssiä suoralle auringonvalolle.
- Älä käytä tämän laitteen sateessa, lumessa tai hyvin kosteissa paikoissa, kuten kylpyhuone.
- Älä käytä tämän laitteen paikoissa, jotka altistuvat liialliselle kosteudelle tai pölylle, tai paikoissa, jotka altistuvat suoraan höyrylle tai savulle.
- Älä poista akkua, verkkolaitetta tai SD-korttia, kun merkkivalo palaa. Tallennetut tiedot voivat vioittua lukuelvottomiksi.
- Tämä on mikroprosessorihjattu laite. Sähköstaattinen varaus, ulkoinen melu ja häiriö (televisiosta, radiosta jne.) voi estää sitä toimimasta oikein. Sammuta tällaisissa tapauksissa virta ja poista verkkovirtalaite ja akku. Tämä laite nollataan.

HUOMAUTUS : _____

- Ennen tärkeän tapahtuman tallentamista on suositeltavaa tehdä koetallennus.
- Digitaalinen kuvanvakain ei toimi yksittäiskuvien tallennuksen aikana.