


USER-painikkeen määrittäminen

Määrittämällä jonkin usein käyttämäsi manuaalisista säätötoiminnoista USER (käyttäjä) -painikkeelle, voit käyttää toimintoa nopeasti.

Toiminnon määrittäminen USER-painikkeelle

- 1 Valitse video- tai yksittäiskuvatila.

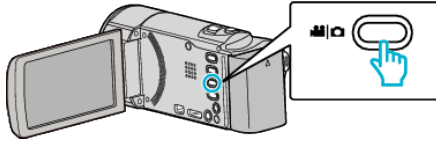


- Esiin tulee video- tai yksittäiskuvatilan kuvake.

- 2 Kosketa "MENU" -painiketta.




- 3 Kosketa "USER BUTTON SETTING" -painiketta.

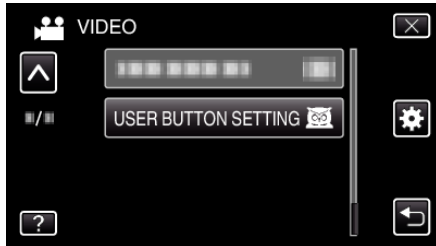

- Siirry valikossa ylös- tai alaspäin koskettamalla ^- tai v-painiketta.
- Poistu valikosta koskettamalla X.
- Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla ↶-painiketta.

- 4 Valitse haluamasi toiminto.

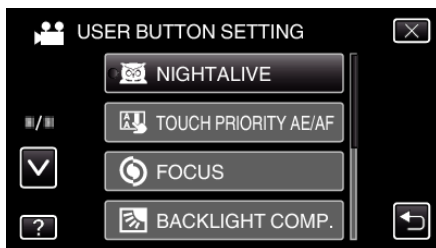

Yksi seuraavista toiminnoista voidaan valita.

- NIGHTALIVE
- TOUCH PRIORITY AE/AF
- FOCUS
- BACKLIGHT COMP.
- WHITE BALANCE
- DIS (videotila)
- SELF-TIMER (yksittäiskuvatila)

(TOUCH PRIORITY AE/AF, WHITE BALANCE)

- 1) Paina USER-painiketta.
- 2) Kosketa haluamaasi asetettavaa toimintoa.

HUOMAUTUS :

- USER-painike ei toimi, kun valikko on näkyvillä.

Säätöjen tekeminen USER-painikkeella

Toimi seuraavasti:

■ Niiden toimintojen kohdalla, jotka kytetään päälle tai pois (NIGHTALIVE, BACKLIGHT COMP., DIS, SELF-TIMER)

Paina USER-painiketta toiminnon kytkemiseksi päälle tai pois.

■ FOCUS (tarkenna) -toiminnon kohdalla

Paina USER-painiketta, kun haluat vaihtaa FOCUS-toiminnon automaattisen ja manuaalisen tilan välillä. Kun haluat tarkentaa manuaalisesti, katso kohta "Tarkennuksen säätö manuaalisesti" (s. 0).

■ Niiden toimintojen kohdalla, joille on asetuksia valittavana