


Kosketusnäytön käyttö

Kuvaketoimintopainikkeet, pikkukuvat ja valikkokohteet näkyvät kosketusnäytössä käytettävän toimintatilan mukaan.

- Kosketusnäyttöä voi käyttää kahdella tavalla, nimittäin ”koskettamalla” ja ”vetämällä”. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä.

- A** Tee valinta koskettamalla kosketusnäytössä näkyvää painiketta (kuvaketta) tai pikkukuvaa (tiedostoa).
- B** Hae haluttu tiedosto kosketusnäytön pikkukuvakkeita vetämällä.

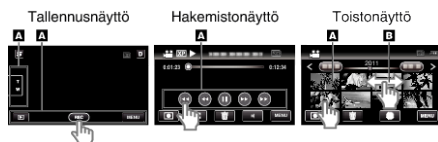

HUOMAUTUS :

- Tämän laitteen kosketusnäyttö on paineherkkä. Kun kosketusnäyttö ei reagoi helposti, paina sormenpäälläsi hiukan voimakkaammin.
- Kosketa kosketusnäytön painikkeita (kuvakkeita) tarkasti. Painikkeet eivät vastaa, ellei kosketeta oikeaa aluetta.
- Älä paina tai hankaa liiallisella voimalla.
- Jos käytät suoja-arkkia tai tarraa, kosketusnäyttö ei välttämättä reagoi tasaisesti.
- Älä käytä kosketusnäyttöä käyttämällä terävä- tai kovakärkistä esinettä.
- Kahdesta tai useammasta kohdasta yhtä aikaa painaminen voi aiheuttaa toimintahäiriön.
- Suorita ”TOUCH SCREEN ADJUST”, jos näytön reaktiivinen alue ei ole samassa kohdassa kuin kosketusalue. (Säädä koskemalla kevyesti SD-kortin tms. kulmalla. Älä paina teräväkärkisellä esineellä äläkä paina voimakkaasti).