



**PYYHI KAIKKI TIEDOT (GZ-HM650/GZ-HM655)**

Suorita tämä prosessi hävittäessäsi tämän laitteen tai kun annat sen toiselle henkilölle.

- 1 Kosketa "MENU" -painiketta.

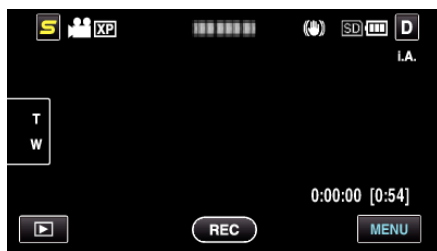

- 2 Kosketa "⚙️".

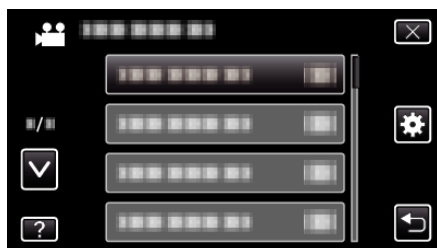

- 3 Kosketa "ERASE ALL DATA" -painiketta.



- 4 Kosketa "YES" -painiketta.



- Kun poisto on tehty, kosketa "OK".

**TÄRKEÄÄ :** \_\_\_\_\_

- Kytke verkkolaite verkkovirtaan, kun poistat kaikki tiedot sisäisestä muistista. Poistamista ei voida suorittaa, jos verkkolaitetta ei kytketä.

**HUOMAUTUS :** \_\_\_\_\_

- Toista prosessi, jos haluat tehdä datan palautuksesta vieläkin vaikeampaa.