

SAUMATON TALLENNUS

Jatkaa tallennusta keskeytyksettä SD-kortille, kun sisäinen muisti tai korttipaikan A tulee täyteen.


Asetus	Tiedot
OFF	Ei vaihda tallennusvälinettä automaattisesti.
ON	Vaihtaa tallennusvälineen automaattisesti.

HUOMAUTUS :

- Saumatonta tallennusta ei voi suorittaa, jos SD-kortilla ei ole riittävästi tilaa.
- Saumattoman tallennuksen asetukseksi vaihtuu "OFF", kun saumaton tallennus on päättynyt.
- Saumattomat videot on yhdistettävä tai niiden yhdistämistiedot poistettava, jotta voit aloittaa saumattoman tallentamisen uudelleen edellisen tallennuksen päätyttyä.

Kohteen näyttäminen

- 1 Valitse videotila.

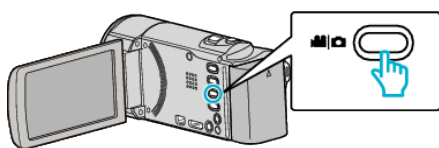


- 2 Valitse tallennustila koskettamalla -painiketta.



- Tila vaihtuu tallennuksen ja toiston välillä joka kosketuksella.

- 3 Kosketa "MENU" -painiketta.

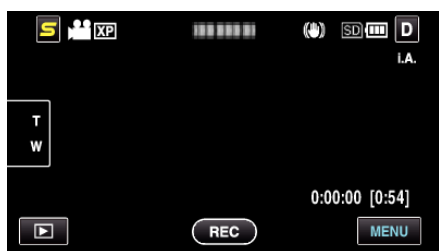

- 4 Kosketa "SEAMLESS RECORDING" -painiketta.

