


Videoiden toisto

Voit valita toistettavat tallennetut videot tai yksittäiskuvat hakemistoruudusta (esikatselunäyttö).

1 Valitse videotila.

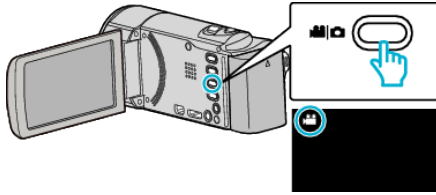

2 Valitse toistotila koskettamalla [P]-painiketta.



3 Aloita toisto koskettamalla tiedostoa.



- Valitse toistettava toistoväline koskettamalla [SD] tai [SD]-painiketta.
- Kosketa [P], kun haluat keskeyttää.
- Palaa hakemistonäyttöön koskettamalla [P].
- Palaa tallennustilaan koskettamalla [P]-painiketta.

Videotoiston toimintopainikkeet

Hakemistoruudun aikana



Näyttö	Kuvaus
Päivämäärä	Siirtää seuraavaan tai edelliseen päivämäärään
<	Näyttää edellisen hakemistonäytön (pikkukuvanäytön)
>	Näyttää seuraavan hakemistonäytön (pikkukuvanäytön)
Pikkukuva (tiedosto)	Kosketa pikkukuvaa – käynnistää toiston Hipaise vasemmalle – siirtyy edelliseen hakemistonäyttöön (pikkukuvanäyttöön) Hipaise oikealle – siirtyy seuraavaan hakemistonäyttöön (pikkukuvanäyttöön)
Zoomaussäädin	Näyttää edellisen/seuraavan hakemistonäytön (pikkukuvanäytön)
Tallennustila [P]	Vaihtaa tallennustilaan
[P]	Näyttää hakemistonäytön (pikkukuvanäytön) poiston suorittamiseksi
[SD]	Vaihtaa SD-kortin ja sisäisen muistin hakemistonäyttöjen välillä.
MENU	Näyttää valikkonäytön

Toistettaessa videota



Näyttö	Kuvaus
Kohdistin	Näyttää senhetkisen arvioidun toistokohdan kuvastusta kohtauksesta
Aikapalkki	Kosketa jotakin kohtaa – siirtyy kosketettuun kohtaan Vedä toistopistettä vasemmalle tai oikealle – aloittaa toiston uudesta kohdasta
[Previous]	Palaa kohtauksen alkuun
[Previous]	Haku taaksepäin
[Play/Pause]	Toisto/tauko

▶▶	Haku eteenpäin
▶▶▶	Siirtyy seuraavaan videoon
Tallennustila	Vaihtaa tallennustilaan
	Pysäytä (palaa hakemistonnäyttöön)
	Poistaa sillä hetkellä valitun tiedoston
	Äänenvoimakkuuden säätö
MENU	Näyttää valikkonäytön

HUOMAUTUS :

- Kosketa tai vedä kosketusnäytön toiminta-alueella.
- Toimintopainikkeet poistuvat näytöstä, jos laitetta ei käytetä noin kolmeen sekuntiin. Näytä toimintopainikkeet uudelleen koskemalla näyttöä.
- Voit hakea tiettyä tiedostoa tallennuspäivän perusteella.


TÄRKEÄÄ :

- Varmuuskopioi tärkeät tallennetut tiedot.
Tärkeät tallennetut tiedot on suositeltavaa varmuuskopioida DVD:lle tai johonkin muuhun median tallennusyksikköön.
- Tämä on mikroprosessoriohjattu laite. Sähköstaattinen varaus, ulkoinen melu ja häiriö (televisiosta, radiosta jne.) voi estää sitä toimimasta oikein. Sammuta tällaisissa tapauksissa virta ja poista verkkovirtalaite ja akku. Tämä laite nollataan.


**Videoiden äänenvoimakkuuden säätäminen**

Voit säätää äänenvoimakkuutta koskettamalla äänenvoimakkuuden säädön painiketta.

- 1 Kosketa -painiketta.

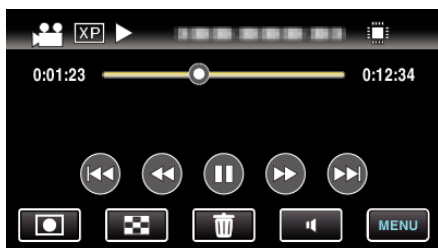

- 2 Kosketa "+" tai "-".

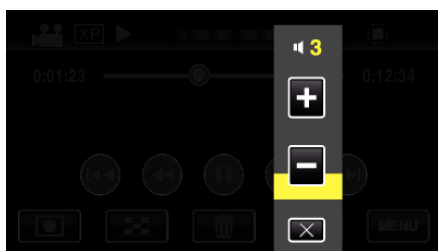

- Äänenvoimakkuutta voidaan säätää myös käyttämällä zoomaussäädintä toiston aikana.

Vähennä äänenvoimakkuutta Lisää äänenvoimakkuutta

- Kun -hipaisupainiketta painetaan, äänenvoimakkuuden säädön palkki jää näyttöön yhden sekunnin käyttämättömyyden jälkeenkin.
- Kosketa X, jos haluat poistua äänenvoimakkuuden säädön näytöstä.
- Äänenvoimakkuuden säätö ei ole käytettävissä, kun AV-kaapeli (audio/video) tai HDMI-kaapeli on kytketty.

Tallenteen päiväyksen ja muiden tietojen tarkistaminen

- 1 Paina INFO-painike.

Voit esittää valitun tiedoston tallennuspäivän ja keston.