


KOSKETUSNÄYTÖN SÄÄTÖ

Säätää kosketusnäytön hipaisupainikkeiden toiminta-alueita.


- 1 Kosketa "MENU" -painiketta.

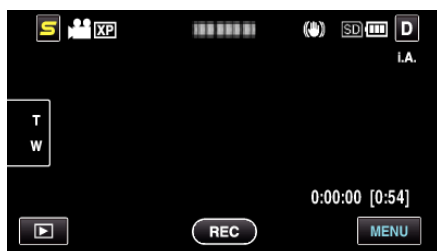

- 2 Kosketa "⚙️".



- 3 Kosketa "TOUCH SCREEN ADJUST" -painiketta.

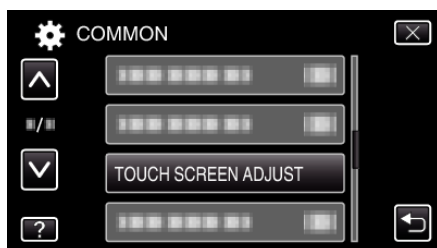

- Kosketusnäytön säätönäyttö tulee esiin.

- 4 Kosketa "+" -painiketta. (yhteensä 3 kertaa)



- Kosketa edelleen toistamiseen "+"-hipaisupainiketta sen sijainnin muuttuessa jokaisella kosketuksella.

- 5 Vahvista säädetyt sijainnit koskemalla uudelleen "+". (yhteensä 3 kertaa)



- Kosketa edelleen toistamiseen "+"-hipaisupainiketta sen sijainnin muuttuessa jokaisella kosketuksella.
- Jos jotain muuta säätönäytön aluetta kuin "+"-hipaisupainiketta kosketetaan, seurauksena on virhe. Yritä tässä tapauksessa uudelleen vaiheesta 4 lähtien.

- 6 Kosketa "OK" -painiketta.

- Asettaminen päättyy ja näyttö palaa valikkonäyttöön.

TÄRKEÄÄ : _____

- Älä kosketa muita alueita kuin "+"-hipaisupainiketta kosketusnäytön säädön aikana (vaiheet 4 – 5). Jos teet niin, seurauksena voi olla, että kosketusnäyttö lakkaa toimimasta.

HUOMAUTUS :

- Säädä koskemalla kevyesti SD-kortin tms. kulmalla.
- Älä paina teräväkärkisellä esineellä äläkä paina voimakkaasti.