


Takapuoli

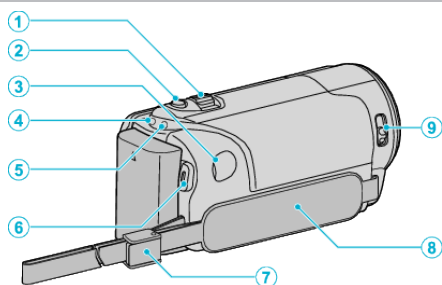

- 1** Zoomaus/äänenvoimakkuussäädin
 - Kuvauksen aikana: Säättää kuvausetäisyyttä.
 - Toiston aikana (hakemistoruutu): siirtää seuraavalle tai edelliselle sivulle.
 - Videotoiston aikana: Säättää äänenvoimakkuutta.
- 2** SNAPSHOT yksittäiskuvan tallennuspainike
 - Ottaa yksittäiskuvan.
- 3** DC-liitin
 - Liitetään verkkolaitteeseen akun lataamiseksi.
- 4** ACCESS tiedoston merkkivalo
 - Syttyy tai välkkyä tallennuksen ja toiston aikana.
 - Älä poista akkua, verkkolaitetta tai SD-korttia.
- 5** POWER/CHARGE virran ja latauksen merkkivalo
 - Syttyy: Virta "PÄÄLLÄ"
 - Vilkkuu: Lataus käynnissä
 - Sammuu: Lataus valmis
- 6** START/STOP videontallennuspainike
 - Käynnistää/pysäyttää videotallennuksen.
- 7** Tangon lukitus
- 8** Käsihihna
 - Pujota kätesi käsihihna läpi pidelläksesi tukevasti kiinni tämän laitteen.
- 9** Linssinsuojuksen vipu
 - Avaa ja sulkee linssinsuojuksen.