


Insida

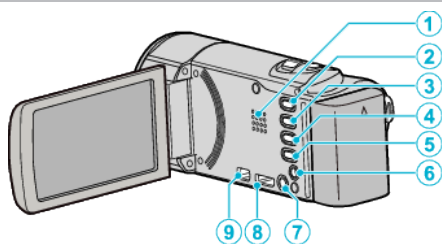

- 1** Högtalare
 - Spelar upp ljud under videouppspelningen.
- 2** i.AUTO-knapp
 - Växlar mellan Avancerat autoläge och Manuellt läge.
- 3** USER-knapp
- 4**  /  (video/stillbilds)-knapp
 - Växlar mellan video- och stillbildsläge.
- 5** Knappen INFO (information)
 - Inspelning: Visar återstående tid och batterikraft (endast för video).
 - Uppspelning: Visar filinformation som inspelningsdatum.
- 6** AV-kontakt
 - Ansluter till en TV eller dyligt.
- 7** Knappen  (power)
 - Tryck och håll för att sätta på/stänga av medan LCD-skärmen är öppen.
- 8** HDMI-kontakt
 - Ansluter till en HDMI-TV.
- 9** USB-kontakt
 - För anslutning till dator med USB-kabel.