

VISA PÅ TV

Visar ikoner och datum/tid på TV-skärmen.

Inställning	Detaljer
AV	Visar inte ikoner och datum/tid på TV:n.
PÅ	Visar ikoner och datum/tid på TV:n.

ANMÄRKNING :


- Vid anslutning till en TV via HDMI-kontakten visas inte knappar (ikoner) och datum/tid på TV:n vid uppspelning, även om denna ställts in till "PÅ".

Visa motivet

- Tryck på "MENU".



- Tryck på "⚙️".

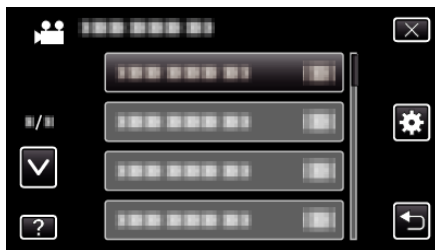

- Tryck på "VISA PÅ TV".

