



Sätta i ett SD-kort (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)

Sätt i ett kommersiellt tillgängligt SD-kort före inspelning. Denna enhet levereras med två SD-kortplatser. När två SD-kort finns isatta, kan inspelningar fortsätta på det andra kortet även om ett kort är fullt.


- 1 Stäng LCD-skärmen.

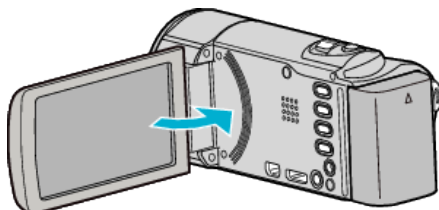

- 2 Öppna locket.

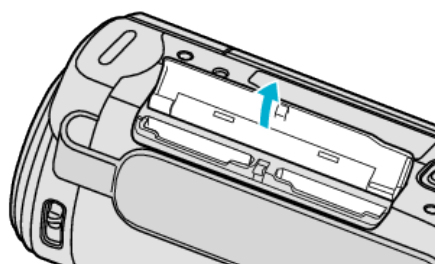

- 3 Sätt i ett SD-kort i fack A.

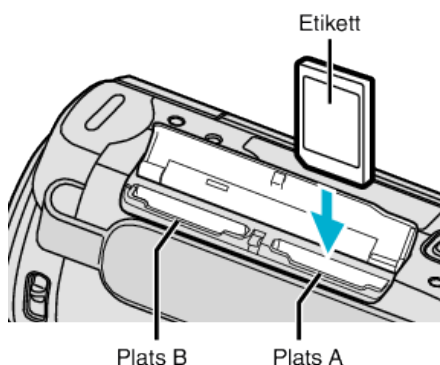

- Sätt in det med etiketten riktad utåt.

OBS! :

- Kontrollera att kortet inte sätts i åt fel håll. Det kan skada denna enhet och kortet.
- Stäng av strömmen på enheten innan du sätter i eller tar ur ett kort.
- Vidrör inte metallkontaktytorna när du sätter in kortet.

ANMÄRKNING :

- Inspektionen växlar automatiskt från lucka A till lucka B efter att kortet i lucka A fyllts.
- För att spela in till kortet, måste medieinställningar utföras.
- Om du vill använda kort som har använt i andra enheter måste korten formateras (initieras) med "FORMATERA SD-KORT" i mediainställningarna.

Ta ut kortet

Tryck SD-kortet inåt en gång och dra det sedan rakt ut.

