



Spela upp stillbilder

Du kan välja och spela upp stillbilder från en indexskärm (miniatyrbilder).

- 1 Välj stillbildsläge.

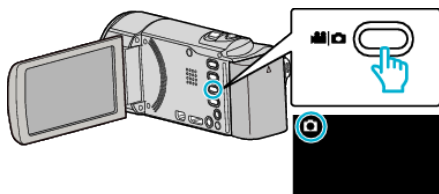

- 2 Tryck på för att välja uppspelningsläge.

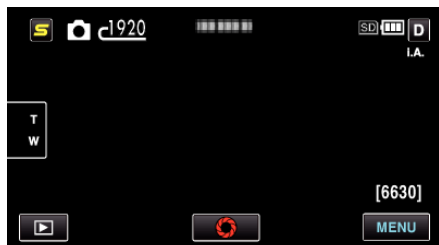

- 3 Tryck på filen för att starta uppspelningen.



- Stillbilder som spelats in kontinuerligt under 2 sekunder eller i kontinuerligt inspelningsläge grupperas tillsammans. Endast den första inspelade filen visas och gruppen är markerad med en grön ruta.
- Tryck på för att välja media för uppspelning.
- Tryck på för att återgå till indexskärmen.
- Tryck på för att återgå till inspelningsläge.

Funktionsknappar för stillbildsuppspelning


Under visning av indexskärmen



- Stillbilder som spelats in kontinuerligt under 2 sekunder eller i kontinuerligt inspelningsläge grupperas tillsammans. Endast den första inspelade filen visas och gruppen är markerad med en grön ruta.

Visning	Beskrivning
Datum	Flyttar till nästa/föregående datum
<	Visar föregående indexskärm (miniatyrvisning)
>	Visar nästa indexskärm (miniatyrvisning)
Miniatyr (fil)	Tryck på miniatyren - Uppspelningen startar Skjut åt vänster - går till föregående indexskärm (miniatyrvisning) Skjut åt höger - går till nästa indexskärm (miniatyrvisning)
Inspelningsläge	Ändrar till inspelningsläge
	Växlar mellan indexskärmen för internminnet och SD-kortet
	Visar indexskärm (miniatyrvisning) inför radering
MENU	Visar menyskärmen
Inspelningsdatum	Inspelningsdatum (visas endast för den första filen för varje datum)

Under stillbildsuppspelning

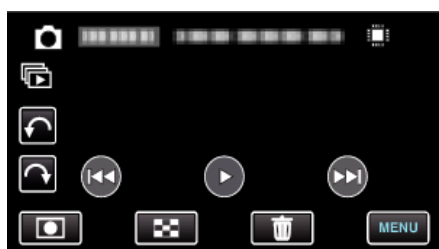

Visning	Beskrivning
	Återgår till den tidigare stillbilden
	Starta/pausa bildspel

Uppspelning

	Omvänd uppspelning vid bildspel
	Normal uppspelning vid bildspel
	Fortsätter till nästa stillbild
Inspelningsläge 	Ändrar till inspelningsläge
	Återgår till indexskärmen
	Raderar den fil som är markerad för tillfället
MENU	Visar menyskärmen
	Roterar till vänster (roterar -90° med varje knapptryck)
	Roterar till vänster (roterar -90° med varje knapptryck)
	Konstant uppspelning av stillbilder som tagits i kontinuerlig inspelning

ANMÄRKNING :

- Tryck på eller dra fingret över pekskärmens funktionsområde.
- Funktionsknapparna på pekskärmen försvinner efter cirka tre sekunders inaktivitet. Tryck på skärmen för att visa funktionsknapparna igen.
- Man kan rotera stillbilden 90° åt höger eller vänster under uppspelning. Rotationen gäller endast visningen på skärmen.
- Du kan söka efter en fil genom att ange inspelningsdatum. Detta är praktiskt vid sökning bland ett stort antal filer.

OBS! :

- Denna enhet är mikrodator-styrd. Elektrostatisk urladdning, externt brus och interferens (från en TV, en radio, etc.) kan hindra den från att fungera korrekt. I sådant fall ska man slå av strömmen och sedan avlägsna nätadaptern och batteripaketet. Enheten återställs.