


Använda huvudmenyn

Du kan konfigurera olika inställningar med hjälp av menyn.


- Tryck på "MENU".
 - Menyn varierar beroende på vilket läge som används.



- Tryck på önskad meny.

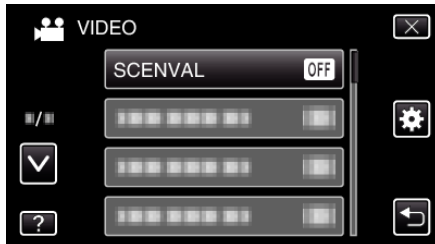

- Tryck på önskad inställning.

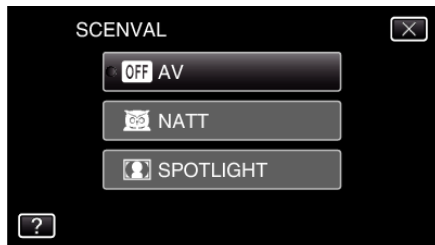

ANMÄRKNING :

- För att gå ur skärmbilden
Tryck på "X" (stäng).
- För att gå tillbaka till föregående skärmbild
Tryck på "←" (återgå).
- För att se hjälpfilen
Tryck på "?" (hjälp) och tryck på alternativet.
Hjälpfil kanske inte finns tillgänglig för vissa objekt.