


Huvudmeny för videoinspelning

Du kan ändra de olika inställningarna, som ljusstyrka och vitbalans, så att de passar ditt motiv och syfte. Du kan även ställa in bildkvalitet och förstärkningsnivåer.

1 Välj videoläge.

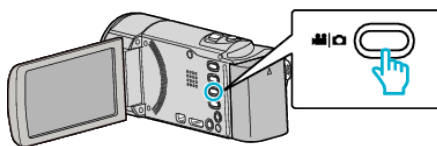


2 Tryck på  för att välja inspelningsläge.



- Läget växlar mellan inspelning och uppspelning för varje beröring.

3 Tryck på "MENU".

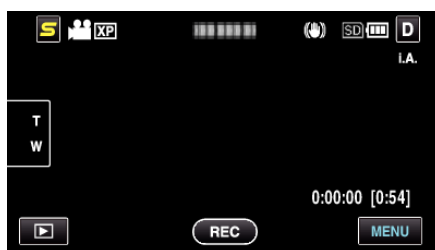

Inställning	Detaljer
SCENVAL	Du kan välja inställningar anpassat efter varje tagningsförhållande. *Visas endast i manuellt inspelningsläge.
FOKUS	Fokus kan ställas in manuellt. *Visas endast i manuellt inspelningsläge.
JUSTERA LJUSSTYRKA	Ställer in ljusstyrka på hela skärmen. *Visas endast i manuellt inspelningsläge.
VITBALANS	Ställer in färger anpassat efter ljuskällan. *Visas endast i manuellt inspelningsläge.
MOTLJUSKOMPENSERING	Korrigerar bilden om motivet blir för mörkt på grund av motljus. *Visas endast i manuellt inspelningsläge.
TELE-MAKRO	Aktiverar närbilder vid användning av telefoto (T) med zoom. *Visas endast i manuellt inspelningsläge.
VIDR. PRIO. AE/AF	Justerar automatiskt fokus och ljusstyrka utifrån objektets ansikte eller valt område.
LJUS	Slår på/av lampan.
BILDSTABILISERING	Kameraskakningar under inspelning kan minskas effektivt.
GAIN UPP	Gör automatiskt motivet ljusare vid inspelning i mörker.
VINDFILTER	Minskar vindbrus.
ANIMERINGSEFFEKT	Spelar in videor eller tar stillbilder med specialeffekter.
INTERVALLINSPELNING	Aktiverar ändringarna av en scen, som uppstår långsamt över en lång period, att visas under en kort tid, genom att ta rutor av den vid ett visst intervall.
AUTOINSPELNING	Denna funktion aktiverar enheten att spela in automatiskt genom att känna av ändringarna i motivet's rörelser (ljusstyrka) inom den röda rutan som visas på LCD-skärmen.
UND.FÖNSTER FÖR ANS.	Förstorar och visar ett registrerat ansikte i ett sekundärfönster.
BILD AV LEENDE	Tar automatiskt en stillbild när ett leende känns av.

Menyinställningar

VISA LEENDE%/NAMN	Ställer in de alternativ som ska visas när ansikten känns igen.
ANSIKTSREGISTRERING	Registrerar ansikten på personer som ofta spelas in med denna enhet.
VIDEOKVALITET	Ställer in videokvalitet.
ZOOM	Ställer in max zoomomfång.
SÖMLÖS INSPELNING	Fortsätter utan avbrott inspelningen på SD-kortet när kvarvarande utrymme i internminnet eller lucka A förbrukats.
x.v.Color	Fångar de sanna färgerna. (Använd en TV som är kompatibel med x.v.Color vid uppspelning.)
ANVÄNDARKNAPPINST.	Tilldelar knappen USER en funktion som ofta används.