

FORMATERA SD-KORT

Raderar alla filer på SD-kortet.


Inställning	Detaljer
FIL	Raderar alla filer på SD-kortet.
FILNR + HANTERINGSNR	Raderar alla filer på SD-kortet och återställer mapp- och filnummer till "1".

OBS! :

- Kan inte väljas om du inte har satt in ett SD-kort.
- All data på kortet kommer att vara raderad när det är formaterat.
Kopiera alla filer på kortet till en dator innan du formaterar.
- Se till att batteripaketet är fulladdat eller anslut nätadaptern eftersom formateringen kan ta tid.

Visa motivet


- 1 Tryck på "MENU".

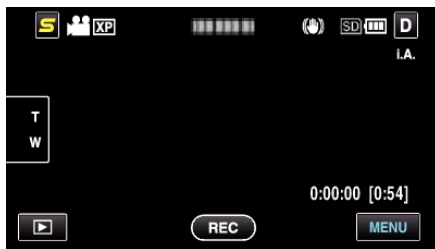

- 2 Tryck på "⚙️".



- 3 Tryck på "FORMATERA SD-KORT".

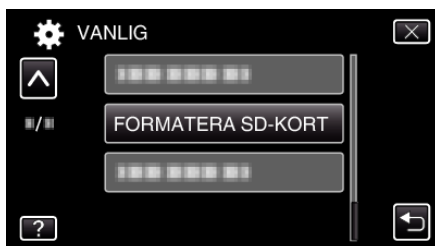

- 4 (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446) Välj kortplats.

