



DATUMVISNING, STIL

Ställer in ordning på visningsformatet för år, månad, dag och tid (24H/12H).

- 1 Tryck på "MENU".

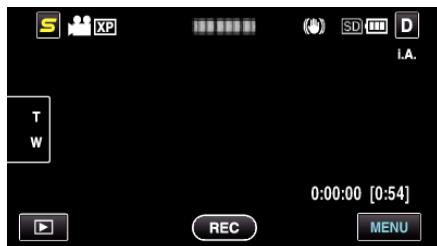

- 2 Tryck på "⚙️".

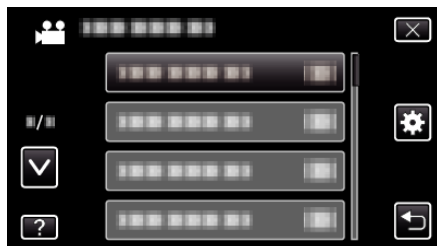


- 3 Tryck på "DATUMVISNING, STIL".



- 4 Tryck för att ställa in stil för visningen av datum och tid.



- För datum kan du välja alla format från "månad.dag.år", "år.månad.dag" och "dag.månad.år".
- För tid kan du välja format från "12h" och "24h".
- Tryck på funktionsknapparna ^ eller v för att flytta markören.
- Efter inställning, tryck på "OK".

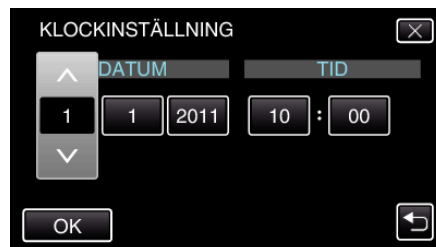

- Ordningen på "År, Månad, Dag, Tid" ändras beroende på datumvisningsstilen.

Klockinställningsstil

Den här enhetens klockinställningsstil varierar med modellerna.

