



Ta stillbilder i Intelligent autoläge

Man kan spela in utan att oroa sig för inställningsdetaljer genom att använda avancerat autoläge.

1 Öppna linsskyddet.

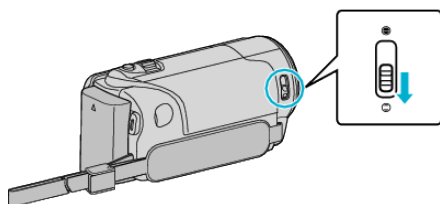


2 Öppna LCD-skärmen och välj stillbildsläget.

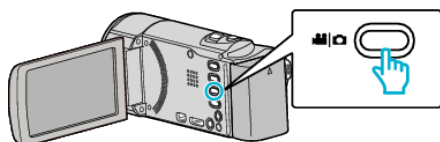


- Stillbildslägesikonen visas.

3 Kontrollera om inspelningsläget är Avancerat auto.

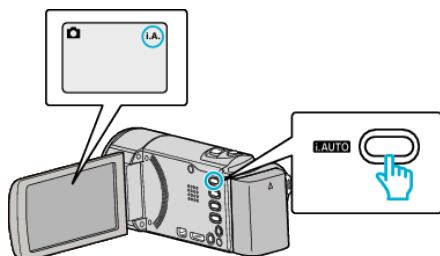


- Om läget är **M** Manuellt trycker man på i.AUTO-knappen för att växla. Läget växlar mellan avancerat auto och manuellt vid varje knapptryck.

4 Fokusera på motivet.




- När videokameran fokuserar tänds den gröna fokusikonen.

5 Ta en stillbild.




- PHOTO tänds när en stillbild tas.
- Vissa skärmbilder försvinner efter ca. 3 sekunder. Använd knappen **D** för att ändra skärmbilderna.

Indikationer under stillbildstagning

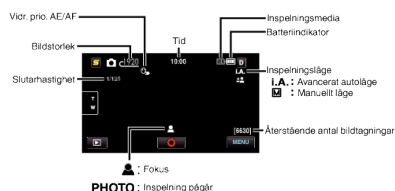

Visningsikon	Beskrivning
Tid	Visar aktuell tid.
Vidr. prio. AE/AF	Visar inställningen för "VIDR. PRIO. AE/AF". Är som standard inställd till "ANSIKTSTRACKING".
Bildstorlek	Visar ikonen för bildstorlek. • Storleken på stillbilder kan ändras.
Slutarhastighet	Visar slutarhastigheten.
Fokus	Lyser grönt vid fokusering.
Inspelning pågår	Visas när en stillbild tas.
Återstående antal bildtagningar	Visar återstående antal bilder vid stillbildstagning.
Scene för avancerat auto	Visar vald scen för Intelligent auto.
Inspelningsläge	Tryck på knappen i.AUTO för att växla inspelningsläge mellan i.A. (Avancerat auto) och M (Manuellt).
Batteriindikator	Visar cirkatid för återstående batterikraft. Mer information om batterikraften visas om du trycker på knappen INFO.
Inspelningsmedia	Visar ikonen för media som stillbilderna registreras på. Inspelningsmedia kan ändras.

Funktionsknappar för stillbildstagning

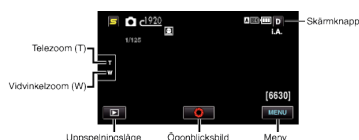

Funktionsknapp	Beskrivning
Tele-/vidvinkelzoom	Låter samma funktioner utföras som zoomspaken. De kameraskakningar som brukar uppstå med zoomspaken kan minimeras.
Uppspelningsläge ▶	Ändrar till uppspelningsläge.
Ögonblicksbild 🔍	Fungerar som SNAPSHOT-knappen. Fokus kan inte ställas in genom att trycka in halvvägs.
Meny	Visar de olika menyerna för stillbildsinspelning
Skärknappen D	Vissa skärmbilder försvinner efter ca. 3 sekunder. Använd knappen D för att ändra displayen enligt vad som visas nedan. • Rör vid knappen D Skärmbilden visas under ca. 3 sekunder varje gång man rör vid knappen. • Rör vid knappen D och håll kvar. Skärmbilderna fixeras så att de inte försvinner. Efter inställning ändras skärknappen från D till D?. Rör vid D? för att låsa upp skärmbilderna.

Praktiska inställningar för inspelning

- När "AUTOMATISK AVSTÄNGN." är inställt på "PÅ" slås denna enhet av automatiskt för att spara ström om den inte har använts på 5 minuter. (endast vid användning av batteripaketet)
- När "VIDR. PRIO. AE/AF" är inställd till "ANSIKTSTRACKING" känner den här enheten igen ansikten och justerar automatiskt ljusstyrka och fokus för att spela in ansikten klarare.
- Vid inspelning på en mörk plats ska man först ställa in "LJUS".

OBS! :

- Utsätt inte objektivet för direkt solljus.
- Använd inte denna enhet i regn, snö eller på platser med hög luftfuktighet, som ett badrum.
- Använd inte denna enhet på platser med hög luftfuktighet eller mycket damm och utsätt inte denna enhet för ånga eller rök.
- Ta inte ut batteripaketet, nätadaptern eller SD-kortet när åtkomstlampan är tänd. Det kan göra den inspelade datan oläslig.
- Denna enhet är mikrodator-styrd. Elektrostatisk urladdning, externt brus och interferens (från en TV, en radio, etc.) kan hindra den från att fungera korrekt. I sådant fall ska man slå av strömmen och sedan avlägsna nätadaptern och batteripaketet. Enheten återställs.

ANMÄRKNING :

- Innan en viktig sekvens spelas in, rekommenderas att utföra en provinspelning.
- Den digitala bildstabilisatorn fungerar inte under inspelning av stillbilder.