

SLUTARLÄGE

Inställningarna för tagning av bildserier kan ändras.


Inställning	Detaljer
SPELA IN EN BILD	Spelar in en stillbild.
KONTINUERLIG TAGNING	Spelar in stillbilder i bildserier så länge SNAPSHOT-knappen hålls in.

ANMÄRKNING :

- En del SD-kort stöder eventuellt inte bildserier.
- Hastigheten vid tagning av bildserier blir långsammare om funktionen används flera gånger i rad.
- "KONTINUERLIG TAGNING" fungerar eventuellt inte när "BILDFORMAT" är inställt till "2400X1344(3.2M)". (GZ-HM650/GZ-HM655)

Visa motivet

- 1 Välj stillbildläge.

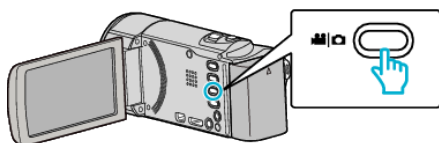


- 2 Tryck på  för att välja inspelningsläge.



- Läget växlar mellan inspelning och uppspelning för varje beröring.

- 3 Tryck på "MENU".

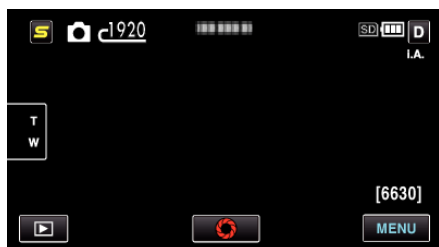

- 4 Tryck på "SLUTARLÄGE".

