

REC BILDER T. UTTAG (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)

Ställer in SD-kort-lucka för inspelning/uppspelning av stillbilder.


Inställning	Detaljer
UTTAG A	Spelar in stillbilder på SD-kortet i fack A.
UTTAG B	Spelar in stillbilder på SD-kortet i fack B.

Visa motivet

- Tryck på "MENU".



- Tryck på "⚙️".

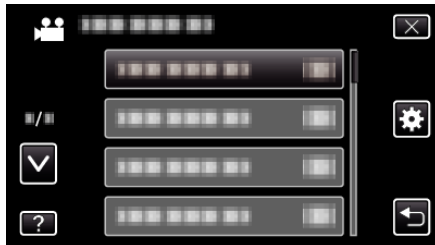

- Tryck på "REC BILDER T. UTTAG".

