


## Ställ in knappen USER

Genom att tilldela knappen USER en av de manuella justeringsfunktioner du ofta använder kan du komma åt den funktionen snabbt.


### Tilldela knappen USER en funktion

- 1 Välj video- eller stillbildsläge.

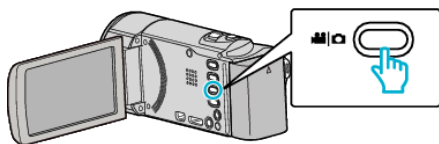

- Video- eller stillbildslägesikonen visas.

- 2 Tryck på "MENU".

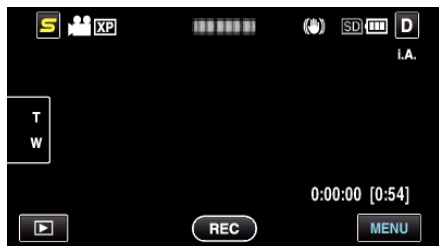

- 3 Tryck på "ANVÄNDARKNAPPINST.".



- Tryck på ^ eller v för att gå uppåt eller nedåt till fler alternativ.
- Tryck på X för att stänga menyn.
- Tryck på ↶ för att återgå till föregående skärm.

- 4 Välj önskad funktion.



Man kan välja en av följande funktioner.

- NATT
- VIDR. PRIO. AE/AF
- FOKUS
- MOTLJUSKOMPENSERING
- VITBALANS
- BILDSTABILISERING (videoläge)
- SJÄLVUTLÖSARE (stillbildsläge)

### (VIDR. PRIO. AE/AF, VITBALANS)

- 1) Tryck på USER-knappen.
- 2) Tryck på den funktion du vill ställa in.

### ANMÄRKNING :

- Knappen USER är inte tillgänglig när menyn visas.

### Göra justeringar med knappen USER

Gör enligt följande.

#### ■ Vad gäller funktioner som är aktiverade eller inaktiverade (NATT, MOTLJUSKOMPENSERING, BILDSTABILISERING, SJÄLVUTLÖSARE)

Tryck på knappen USER för att aktivera eller inaktivera funktionen.

#### ■ Vad gäller FOKUS

Tryck på knappen USER för att växla FOKUS mellan automatiskt och manuellt. Se ""Justera fokus manuellt" (sid. 0 ) för information om manuell justering av fokus.

#### ■ Vad gäller funktioner som kräver inställning