


BILDSPELSEFFEKTER

Ställer in övergångseffekt för uppspelning i form av bildspel.


Inställning	Detaljer
FLYTТА	Växlar skärm genom att dra från höger till vänster.
BLINDS	Växlar skärm genom indelning i lodräta remsor.
SCHACKRUTOR	Växlar skärm genom ändringar i ett schackmönster.
SLUMPAT	Växlar skärm med slumpmässig effekt från "FLYTТА", "BLINDS" och "SCHACKRUTOR".

Visa motivet

- 1 Välj stillbildsläge.

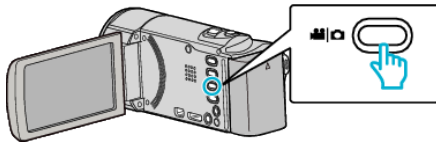

- 2 Tryck på  för att välja uppspelningsläge.

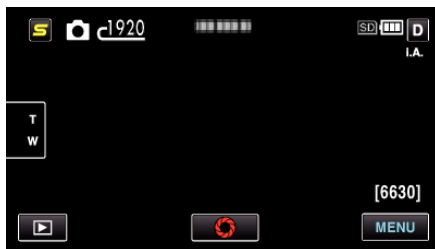

- Läget växlar mellan inspelning och uppspelning för varje beröring.

- 3 Tryck på "MENU".



- 4 Tryck på "BILDSPELSEFFEKTER".

