


Huvudmeny för stillbilda-inspelning

Du kan ändra de olika inställningarna, som ljusstyrka och vitbalans, så att de passar ditt motiv och syfte. Du kan även ställa in bildkvalitet och förstärkningsnivåer.

1 Välj stillbildläge.

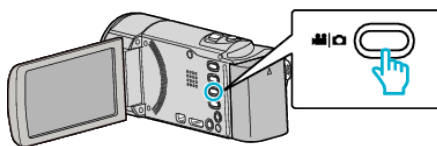


2 Tryck på  för att välja inspelningsläge.



- Läget växlar mellan inspelning och uppspelning för varje beröring.

3 Tryck på "MENU".

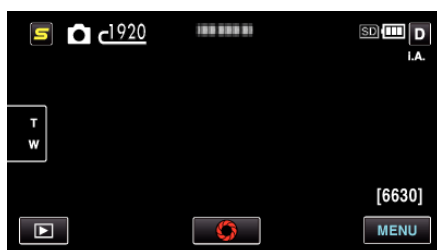

Inställning	Detaljer
SCENVAL	Du kan välja inställningar anpassat efter varje tagningsförhållande. *Visas endast i manuellt inspelningsläge.
FOKUS	Fokus kan ställas in manuellt. *Visas endast i manuellt inspelningsläge.
JUSTERA LJUSSTYRKA	Ställer in ljusstyrka på hela skärmen. *Visas endast i manuellt inspelningsläge.
VITBALANS	Ställer in färger anpassat efter ljuskällan. *Visas endast i manuellt inspelningsläge.
MOTLJUSKOMPENSERING	Korrigerar bilden om motivet blir för mörkt på grund av motljus. *Visas endast i manuellt inspelningsläge.
TELE-MAKRO	Aktiverar närbilder vid användning av telefoto (T) med zoom. *Visas endast i manuellt inspelningsläge.
VIDR. PRIO. AE/AF	Justerar automatiskt fokus och ljusstyrka utifrån objektets ansikte eller valt område.
LJUS	Slår på/av lampan.
SJÄLVUTLÖSARE	Använd detta vid gruppfolon.
GAIN UPP	Gör automatiskt motivet ljusare vid inspelning i mörker.
AUTOINSPELNING	Aktiverar enheten att spela in stillbilder automatiskt genom att känna av ändringarna i ljusstyrka inom den röda rutan som visas på LCD-skärmen.
SLUTARLÄGE	Inställningarna för tagning av bildserier kan ändras.
BILD AV LEEENDE	Tar automatiskt en stillbild när ett leende känns av.
VISA LEEENDE%/NAMN	Ställer in de alternativ som ska visas när ansikten känns igen.
ANSIKTSREGISTRERING	Registrerar ansikten på personer som ofta spelas in med denna enhet.
BILDFORMAT	Ställer in bildstorleken (antal pixlar) för stillbilder.

Menyinställningar

ANVÄNDARKNAPPINST.	Tilldelar knappen USER en funktion som ofta används.
--------------------	--