


Använda standardmenyn


Man kan konfigurera alternativ för standardinställning via standardmenyn, oavsett läge.

1 Tryck på "MENU".

- Menyn varierar beroende på vilket läge som används.

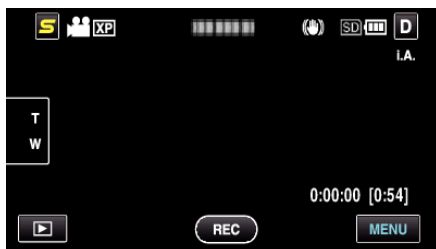

2 Tryck på "⚙️".

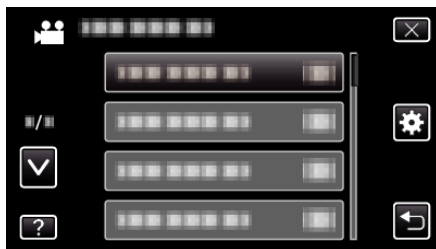

3 Tryck på önskad inställning.



ANMÄRKNING :

- För att gå ur skärmbilden

Tryck på "X" (stäng).

- För att gå tillbaka till föregående skärmbild

Tryck på "↶" (återgå).

- För att se hjälpfilen

Tryck på "?" (hjälp) och tryck på alternativet.