

SÖMLÖS INSPELNING

Fortsätter utan avbrott inspelningen på SD-kortet när kvarvarande utrymme i internminnet eller lucka A förbrukats.


Inställning	Detaljer
AV	Växlar inte automatiskt mellan inspelningsmedia.
PÅ	Växlar automatiskt mellan inspelningsmedia.

ANMÄRKNING :

- Skarvfri inspelning kan inte genomföras om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme på SD-kortet.
- Inställningen för skarvfri inspelning ändras automatiskt till "AV" när inspelningen slutförts.
- För att starta skarvfri inspelning igen efter den förra inspelningen är avslutad måste du kombinera skarvfria videor, eller radera den kombinerade informationen för de skarvfria videona.

Visa motivet

- 1 Välj videoläge.

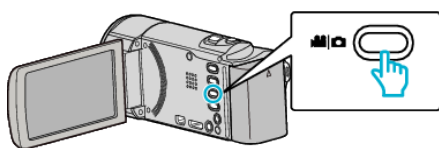


- 2 Tryck på  för att välja inspelningsläge.



- Läget växlar mellan inspelning och uppspelning för varje beröring.

- 3 Tryck på "MENU".

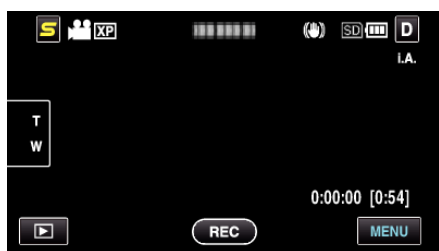

- 4 Tryck på "SÖMLÖS INSPELNING".

