


Ansluta via HDMI-minikonnektorn

Om man använder HDTV kan man spela upp i HD-kvalitet genom anslutning av HDMI-kontakten.


- Använd en HDMI-kabel med hög hastighet som HDMI-minikabel om du inte använder den medföljande.
- Läs även i instruktionsboken till TV-apparaten.

1 Anslut till en TV.

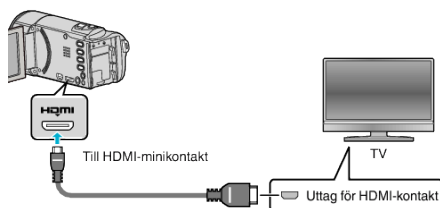

- Stäng av videokameran genom att trycka på knappen  under ca. 2 sekunder.

2 Anslut nätadaptern till denna enhet.

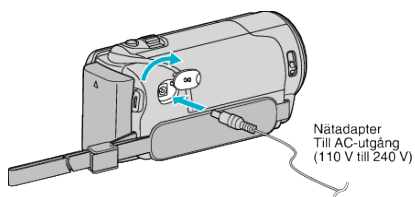

3 Tryck på knappen för extern ingång på TV:n för att växla till enhetens ingång via den anslutna kontakten.



4 Spela upp en fil.



ANMÄRKNING :

- Även om "VISA PÅ TV" i standardmenyn ställts in till "PÅ" vid videouppspelning visas inte knappar (ikoner) och datum/tid på den anslutna TV:n. Vidare försvinner inte knappar (ikoner) och datum/tid som visas på enhetens LCD-skärm ens efter tre sekunder.
- Ändra inställningarna i "HDMI-UTGÅNG" beroende på anslutningen.
- Eventuellt matas inte bild och ljud korrekt till TV:n via HDMI-minikabeln, beroende på den TV som är ansluten.
Utför i så fall följande åtgärder.
 - 1) Koppla ifrån HDMI-minikabeln och koppla in den igen.
 - 2) Stäng av och sätt på enheten igen.
- Om du har frågor om TV:n eller anslutningsmetoden bör du vända dig till TV-tillverkaren.