



Använda menyn för genväg till ansikte

Man kan konfigurera olika inställningar för ansiktsrelaterade funktioner, i inspelningsläge för video eller stillbild, med hjälp av genvägsmenyn för ansikte.


- 1 Tryck på "S" i inspelningsläget för video eller stillbild.

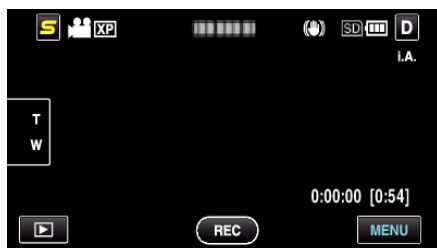

- 2 Tryck på önskad meny och inställning.
 - Genväg till meny för ansikte i videoinspelningsläge

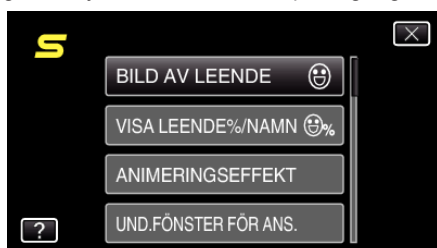

- Genväg till meny för ansikte i stillbildaupptagningsläge

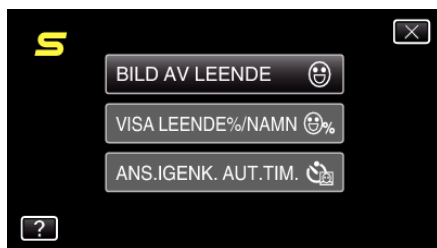

ANMÄRKNING :

- För att gå ur skärmbilden

Tryck på "X" (stäng).

- För att se hjälpfilen

Tryck på "?" (hjälp) och tryck på alternativet.