



Spela upp videor

Du kan välja och spela upp inspelade videor från en indexskärm (miniatyrbilder).

1 Välj videoläge.

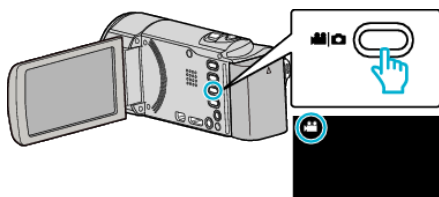

2 Tryck på för att välja uppspelningsläge.

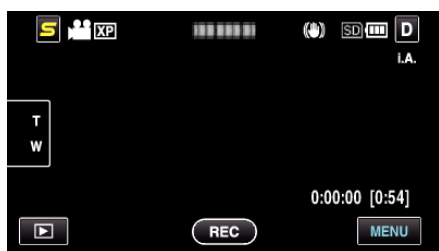


3 Tryck på filen för att starta uppspelningen.



- Tryck på för att välja media för uppspelning.
- Tryck på för att pausa.
- Tryck på för att återgå till indexskärmen.
- Tryck på för att återgå till inspelningsläge.


Funktionsknappar för videouppspelning

Under visning av indexskärmen

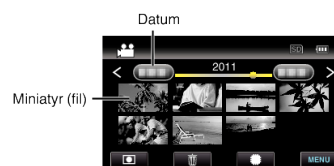

Visning	Beskrivning
Datum	Flyttar till nästa/föregående datum
<	Visar föregående indexskärm (miniatyrvisning)
>	Visar nästa indexskärm (miniatyrvisning)
Miniatyr (fil)	Tryck på miniatyren - Uppspelningen startar Skjut åt vänster - går till föregående indexskärm (miniatyrvisning) Skjut åt höger - går till nästa indexskärm (miniatyrvisning)
Zoom-spak	Visar föregående/nästa indexskärm (miniatyrvisning)
Inspelningsläge	Ändrar till inspelningsläge
	Visar indexskärm (miniatyrvisning) inför radering
	Växlar mellan indexskärmen för internminnet och SD-kortet
MENU	Visar menyskärmen

Under videouppspelning

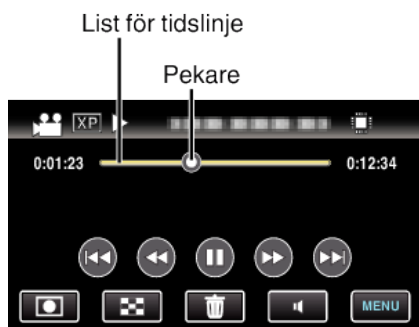

Visning	Beskrivning
Pekare	Visar aktuell beräknad uppspelningsposition inom scenen
List för tidslinje	Tryck på vilken position som helst - Flyttar till den positionen Dra uppspelningspunkten till vänster eller höger - Startar uppspelningen vid den nya positionen
	Återgår till början på sekvensen
	Söker bakåt
	Spela upp/pausa

Uppspelning

	Söker framåt
	Fortsätter till nästa video
Inspelningsläge 	Ändrar till inspelningsläge
	Stoppa (återgår till indexskärmen)
	Raderar den fil som är markerad för tillfället
	Volymreglage
MENU	Visar menyskärmen

ANMÄRKNING :

- Tryck på eller dra fingret över pekskärmens funktionsområde.
- Funktionsknapparna på pekskärmen försvinner efter cirka tre sekunders inaktivitet. Tryck på skärmen för att visa funktionsknapparna igen.
- Du kan söka efter en fil genom att ange inspelningsdatum.

OBS! :


- Göra en backup av viktiga inspelade data.
Det rekommenderas att kopiera dina viktiga inspelade data till en DVD eller annat inspelningsmedium för lagring.
- Denna enhet är mikrodator-styrd. Elektrostatisk urladdning, externt brus och interferens (från en TV, en radio, etc.) kan hindra den från att fungera korrekt. I sådant fall ska man slå av strömmen och sedan avlägsna nätadaptern och batteripaketet. Enheten återställs.




Justera volymen på videos

Man kan trycka på knappen för volymreglage för att ändra volymen.

- Tryck på .

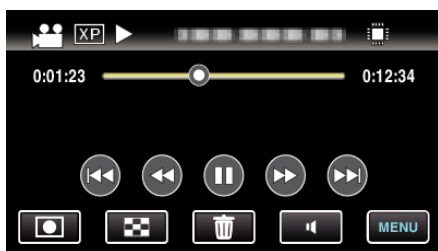

- Tryck på "+" eller "-".

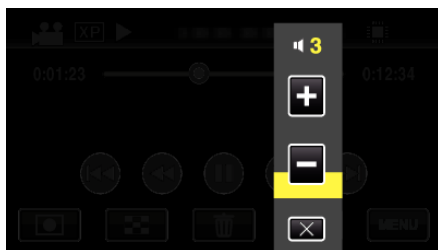

- Man kan även justera volymen med hjälp av zoom-spaken under uppspelning.



- När man trycker på  visas volymreglaget på skärmen, även efter 1 sekunds inaktivitet.
- Tryck på X för att stänga volymreglaget.
- Man kan inte justera volymen när en AV-kabel (ljud/video) eller en HDMI-kabel anslutits.

Kontrollera inspelningsdatum och annan information

- Tryck på INFO-knappen.

Du kan visa inspelningsdatum och varaktighet för den valda filen.