


VIDEOKVALITET

Ställer in videokvalitet.

Inställning	Detaljer
UXP	Aktiverar inspelning med bästa bildkvalitet. Gäller endast för Blu-ray-skivor. Video-filer i högdefinitions-kvalitet kan inte sparas på DVD-skivor.
XP	Aktiverar inspelning med hög bildkvalitet.
SP	Aktiverar inspelning med standardkvalitet.
EP	Aktiverar långa inspelningar.
SSW	Möjliggör inspelning i standard definition (16:9).
SEW	Möjliggör inspelning i standard definition (16:9) med än lägre bit-hastighet än "SSW".


ANMÄRKNING :

- Ställ in till "UXP"- eller "XP"-läge vid inspelning av snabbbrörliga scener eller scener med extrema ändringar i ljusstyrka för att undvika störningar.
- Använd en extern Blu-ray-enhet för att spara videor som spelats in i "UXP"-läge.
- Man kan ändra till önskad "VIDEOKVALITET" genom att trycka på alternativet via skärmbilden för återstående inspelningstid.
- "SSW" och "SEW" är inte tillgängliga när "UND.FÖNSTER FÖR ANS.", "LJUS" eller "x.v.Color" är inställda.

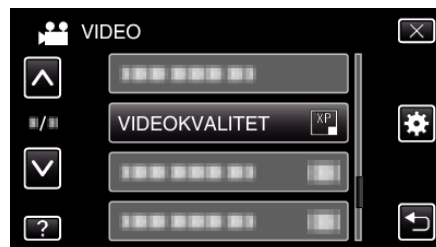

Visa motivet

- Välj videoläge.

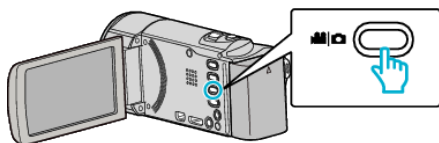


- Tryck på  för att välja inspelningsläge.



- Läget växlar mellan inspelning och uppspelning för varje beröring.

- Tryck på "MENU".

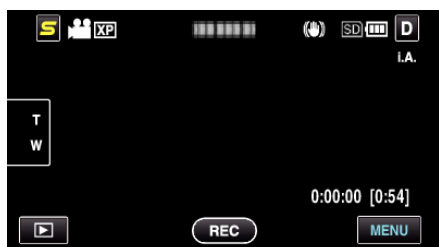

- Tryck på "VIDEOKVALITET".