


JUST. AV PEKSKÄRM

Justerar reaktionsområdet för knapparna på pekskärmen.

- 1 Tryck på "MENU".

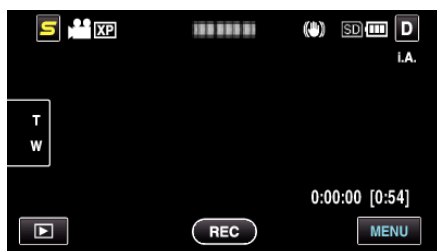

- 2 Tryck på "⚙️".



- 3 Tryck på "JUST. AV PEKSKÄRM".



- Skärmen för justering av pekskärmen visas.

- 4 Tryck på "+". (Totalt 3 gånger.)



- Fortsätt trycka på "+" eftersom positionen ändras vid varje knapptryck.

- 5 Tryck på "+" igen för att bekräfta de positioner som justerats. (Totalt 3 gånger.)



- Fortsätt trycka på "+" eftersom positionen ändras vid varje knapptryck.
- Om man trycker på andra områden än "+"-markeringen på justeringsskärmen uppstår fel. I sådant fall ska man börja om från steg 4.

- 6 Tryck på "OK".

- Inställningen avslutas och menyskärmen visas.

OBS! : _____

- Man ska inte trycka på andra områden än "+"-markeringen vid justering av pekskärmen (steg 4 - 5). Om man gör det kan det hända att pekskärmen slutar att fungera korrekt.

ANMÄRKNING : _____

- Justera genom att lätt trycka med hörnet av ett SD-kort eller liknande.
- Tryck inte med ett föremål som har en vass spets och tryck inte hårt.