


Bakdel

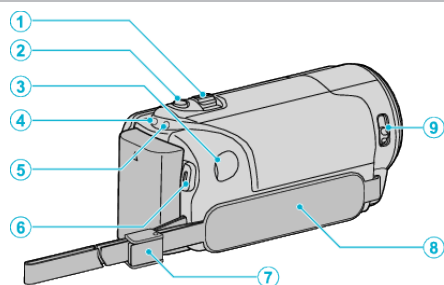

- 1** Zoom/volymreglage
 - Vid bildtagning: Ställer in bildomfånget.
 - Vid uppspelning (indexskärmen): Växlar till nästa eller föregående sida.
 - Vid videouppspelning: Ställer in volymen.
- 2** SNAPSHOT (stillbildsupptagnings)-knapp
 - Tar en stillbild.
- 3** DC-kontakt
 - För anslutning till en nätadapter vid laddning av batteriet.
- 4** ACCESS (Access)-lampa
 - Tänds/blinkar under in- eller uppspelning.
Ta inte ut batteripaketet, nätadaptern eller SD-kortet.
- 5** POWER/CHARGE (ström/laddnings)-lampa
 - Tänds: Kameran är "PÅ"
 - Blinkar: Laddning pågår
 - Släcks: Laddning avslutad
- 6** START/STOP (videoinspelnings)-knapp
 - Startar/stoppar videoinspelning.
- 7** Remspänne
- 8** Handgrepp
 - För handen genom handgreppet för ett fast grepp om denna enhet.
- 9** Linsskyddsomkopplare
 - Öppnar och stänger linsskyddet.