



Łączenie filmów nagranych w trybie nagrywania Seamless

Można połączyć w jeden film filmy nagrane na dwóch osobnych nośnikach i przy włączeniu „NAGRYWANIE PŁYNNIE” w menu nagrywania filmu.

1 Wybierz tryb filmu.

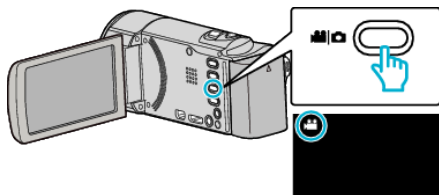

2 Puknij [OK] aby wybrać tryb odtwarzania.

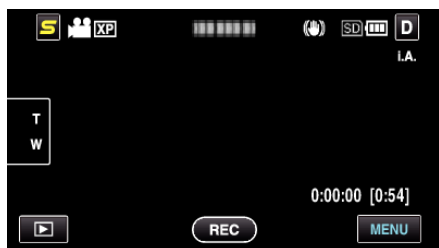

3 Puknij „MENU”.



4 Puknij „STER. NAGR. PŁYNNYM”.




5 Puknij „ŁĄCZ SCENY”.




- Urządzenie rozpoczyna wyszukiwanie, aby wykryć filmy nagrane w trybie seamless. Nie można wykonać łączenia, jeśli brak jest filmów nagranych w trybie seamless.


6 Puknij „TAK”.

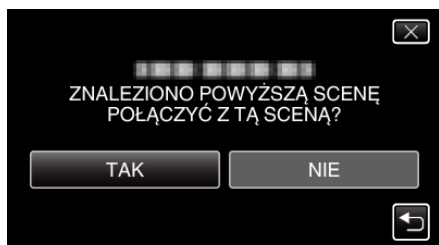

7 Puknij nośnik, aby go zachować.

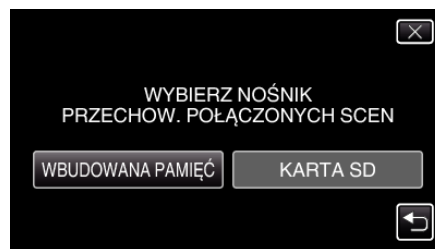


(GZ-HM450/GZ-HM650/GZ-HM670/GZ-HM690)

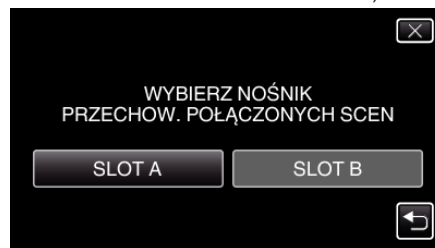

(GZ-HM440)

8 Puknij „TAK”.

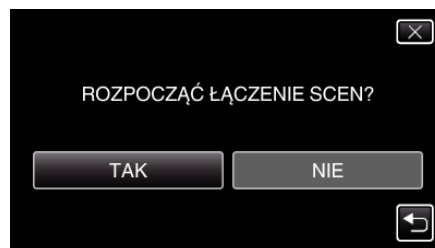

- Rozpoczyna się łączenie filmów.
- Po połączeniu filmów, puknij „OK”.

UWAGA :

- Filmów nagranych w trybie seamless nie można łączyć, jeśli we wbudowanej pamięci lub na karcie SD jest za mało pozostałego wolnego miejsca. Przed rozpoczęciem łączenia sprawdź ilość pozostałego wolnego miejsca.

Zasady ponownego włączania nagrywania filmów w trybie seamless

Aby po zakończeniu poprzedniej sesji wznowić nagrywanie w trybie seamless należy połączyć filmy nagrane w trybie seamless lub usunąć informacje o łączeniu takich filmów.

Aby usunąć informacje o łączeniu filmów nagranych w trybie seamless, w punkcie 5 wybierz „USUŃ INFO SCEN ŁĄCZ.”.