


Wnętrze

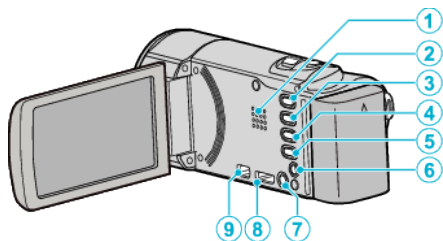

- 1** Głośnik
 - Odtwarza dźwięk podczas odtwarzania filmu.
- 2** Przycisk i.AUTO
 - Przełącza między trybem obsługi Intelligent Auto i ręcznym.
- 3** Przycisk USER
- 4** Przycisk   (film/zdjęcie)
 - Przełącza pomiędzy trybem nagrywania filmów a trybem fotografowania.
- 5** Przycisk INFO (informacji)
 - Nagrywanie: Wyświetla pozostały czas (tylko dla filmu) i stan naładowania akumulatora.
 - Odtwarzanie: Wyświetla informacje o pliku, takie jak data nagrania.
- 6** Złącze AV
 - Pozwala na podłączenie do TV itd.
- 7** Przycisk  (zasilania)
 - Gdy otwarty jest monitor LCD, naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/ wyłączyć zasilanie.
- 8** Złącze HDMI
 - Łączy z telewizorem z funkcją HDMI.
- 9** Złącze USB
 - Umożliwia podłączenie do komputera za pomocą kabla USB.