


NOŚNIK DLA ZDJĘĆ (GZ-HM650/GZ-HM655)

Ustawia nośnik rejestrowania/odtwarzania zdjęć.


Ustawienie	Szczegóły
WBUDOWANA PAMIĘĆ	Nagrywa zdjęcia do wbudowanej pamięci tego urządzenia.
KARTA SD	Nagrywa zdjęcia na kartę SD.

Wyświetlanie pozycji

- 1 Puknij „MENU”.

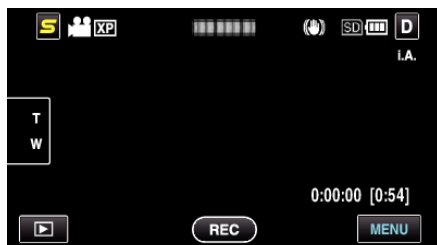

- 2 Puknij „⚙️”.

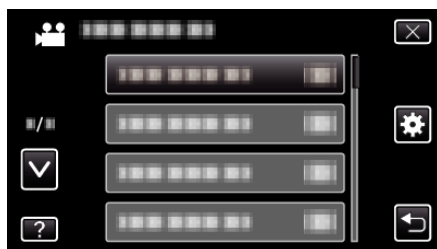

- 3 Puknij „NOŚNIK DLA ZDJĘĆ”.

