



## Wkładanie karty SD (GZ-HM440/GZ-HM445/ GZ-HM446)

Przed nagrywaniem włoż kartę SD (dostępna w handlu). Tego urządzenia jest wyposażona w dwa gniazda na karty SD. Po włożeniu dwóch kart SD, gdy jedna karta zostanie zapełniona, nagrywanie można kontynuować na drugiej karcie.


- 1 Zamknij monitor LCD.

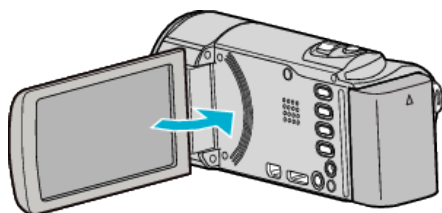

- 2 Otwórz osłonę.

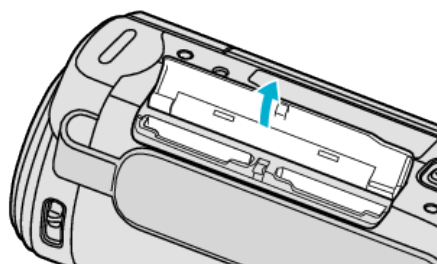

- 3 Do gniazda A włoż kartę SD.

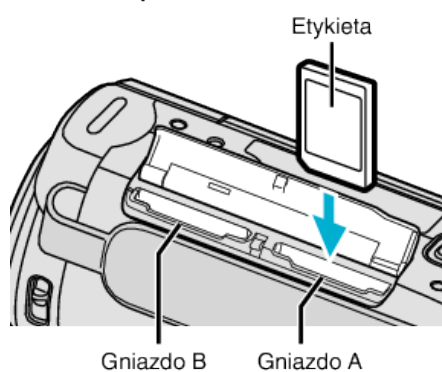

- Włóż ją tak, aby etykieta skierowana była na zewnątrz.

### OSTROŻNIE :

- Sprawdź czy karta nie jest włożona odwrotnie. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia i karty.
- Przed włożeniem lub wyjęciem karty wyłącz zasilanie urządzenia.
- Wkładając kartę nie dotykaj metalowej powierzchni styku.

### UWAGA :

- Nagrywanie zostanie automatycznie przełączone z gniazda A do gniazda B, gdy karta A zostanie zapełniona.
- Aby nagrywać na kartę konieczne jest przeprowadzenie ustawień nośników.
- Karty używane wcześniej w innych urządzeniach muszą być sformatowane (zainicjowane) przy użyciu „FORMATOW. KARTY SD” w ustawieniach nośników.

### Wymywanie karty

Wepchnij kartę SD do środka, a następnie wyciągnij ją.

