



Odtwarzanie zdjęć

Na ekranie indeksu (widok miniatur) można wybierać i odtwarzać zarejestrowane zdjęcia.

- 1 Wybierz tryb zdjęć.

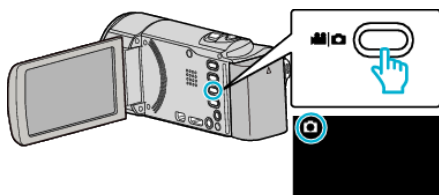

- 2 Puknij [] aby wybrać tryb odtwarzania.

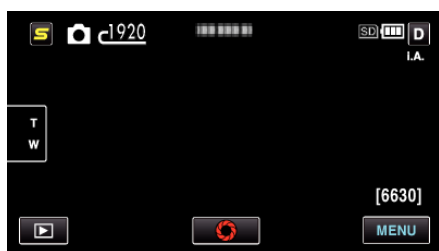


- 3 Puknij plik, aby go rozpocząć odtwarzanie.



- Zdjęcia rejestrowane w trybie seryjnym w ciągu dwóch sekund lub wykonane w trybie seryjnym będą zgrupowane razem. Widoczny jest tylko pierwszy zarejestrowany plik, a grupa jest wyświetlana w zielonej ramce.
- Puknij [SD], aby wybrać nośnik do odtwarzania.
- Puknij [], aby powrócić do ekranu indeksu.
- Puknij [], aby powrócić do trybu nagrywania.

Przyciski obsługi dla odtwarzania zdjęć


Podczas wyświetlania ekranu indeksu

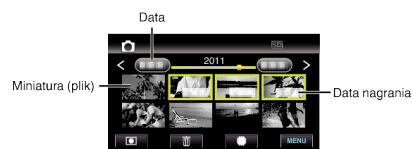

- Zdjęcia rejestrowane w trybie seryjnym w ciągu dwóch sekund lub wykonane w trybie seryjnym będą zgrupowane razem. Widoczny jest tylko pierwszy zarejestrowany plik, a grupa jest wyświetlana w zielonej ramce.

Ekran	Opis
Data	Przenosi do następnej lub poprzedniej daty
<	Wyświetla poprzedni ekranu indeksu (wyświetlanie miniatur)
>	Wyświetla następny ekranu indeksu (wyświetlanie miniatur)
Miniatura (plik)	Puknięcie miniatury - Rozpoczyna odtwarzanie Puknięcie z lewej strony - przesuwa do poprzedniego ekranu indeksu (wyświetlanie miniatur) Puknięcie z prawej strony - przesuwa do następnego ekranu indeksu (wyświetlanie miniatur)
Tryb nagrywania []	Przełącza w tryb nagrywania
[SD]	Przełącza między ekranem indeksu wbudowanej pamięci a kartą SD.
[]	Wyświetla ekranu indeksu (wyświetlanie miniatur), aby wykonać usuwanie
MENU	Wyświetla ekran menu
Data nagrania	Data rejestracji (wyświetlana tylko na pierwszym pliku w każdej dacie)

Podczas odtwarzania zdjęć

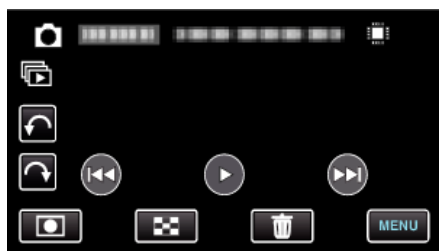

Ekran	Opis
[]	Powraca do poprzedniego zdjęcia
[] / []	Rozpoczyna/Zatrzymuje pokaz slajdów

	Odtwarza w tył podczas pokazu slajdów
	Odtwarza normalnie podczas pokazu slajdów
	Przechodzi do następnego zdjęcia
Tryb nagrywania 	Przełącza w tryb nagrywania
	Powraca do ekranu indeksu
	Usuwa aktualnie wybrany plik.
MENU	Wyświetla ekran menu
	Obraca w lewo (po każdym puknięciu obraca o -90°)
	Obraca w prawo (po każdym puknięciu obraca o 90°)
	Ciągłe odtwarzanie zdjęć zarejestrowanych podczas robienia zdjęć poklatkowych

UWAGA : _____

- Puknij lub przeciągnij w obszarze obsługi ekranu dotykowego.
- Przyciski obsługi na ekranie dotykowym znikają, jeśli urządzenie nie jest obsługiwane przez około trzy sekundy. Ponownie puknij ekran, aby wyświetlić przyciski obsługi.
- Podczas odtwarzania można obrócić zdjęcie o 90° w prawo lub lewo. Obroty dotyczą wyłącznie obrazu wyświetlanego na ekranie.
- Pliki można wyszukiwać według daty nagrania. Opcja ta jest pożyteczna podczas wyszukiwania wśród dużej liczby plików.

OSTROŻNIE : _____

- Urządzenie to jest sterowane mikrokomputerem. Wylądowania elektrostatyczne, szumy zewnętrzne i interferencja (z TV, radia, itp.) może uniemożliwić jego prawidłowe działanie. W takim przypadku wyłącz zasilanie, wypnij zasilacz sieciowy i wyjmij akumulator. Urządzenie zostanie zresetowane.