

FORMATOW. KARTY SD

Usuwa wszystkie pliki z karty SD.


Ustawienie	Szczegóły
PLIK	Usuwa wszystkie pliki z karty SD.
PLIK + NR ZARZĄDZ.	Usuwa wszystkie pliki znajdujące się na karcie SD i resetuje numery folderu i pliku do „1”.

OSTROŻNIE :


- Opcja nie jest dostępna kiedy karta SD nie jest włożona.
- Podczas formatowania z karty zostaną usunięte wszystkie dane. Przed formatowaniem skopiuj wszystkie pliki do komputera.
- Sprawdź czy akumulator jest całkowicie naładowany lub podłącz zasilacz sieciowy ponieważ proces formatowania może trochę potrwać.

Wyświetlanie pozycji

1 Puknij „MENU”.

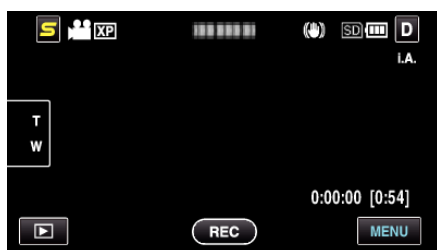

2 Puknij „⚙️”.

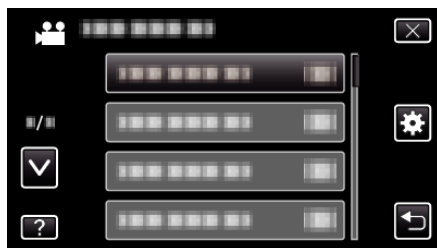

3 Puknij „FORMATOW. KARTY SD”.



4 (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446) Wybór gniazda karty.

