



FORMAT WYŚW. DATY

Ustawia kolejność rok, miesiąc, dzień i format wyświetlania godziny (24godz./12godz.).


1 Puknij „MENU”.

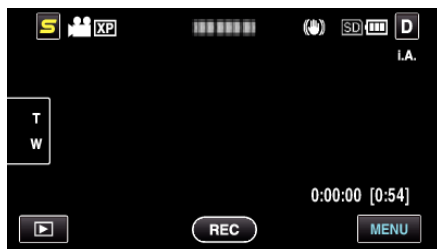


2 Puknij „⚙️”.

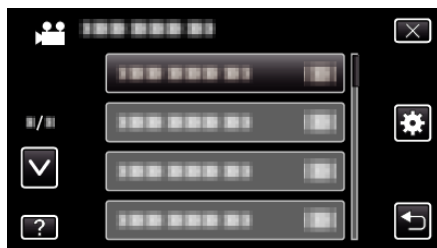



3 Puknij „FORMAT WYŚW. DATY”.

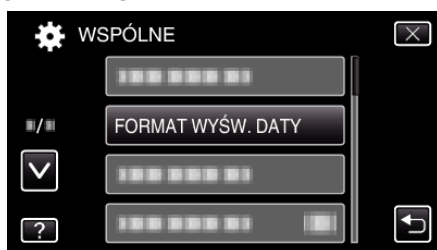

4 Puknij, aby ustawić styl wyświetlanej daty i godziny.

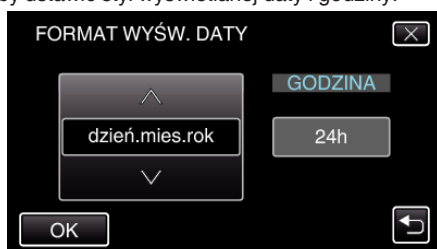

- Dla wyświetlania daty, ustaw na dowolny format z „mies.dzień.rok”, „rok.mies.dzień” i „dzień.mies.rok”.
- Dla wyświetlania godziny, ustaw na dowolny format „12h” i „24h”.
- Aby przesunąć kursor, pukaj przyciski obsługi $\wedge$ lub $\vee$.
- Po zakończeniu ustawień, puknij „OK”.

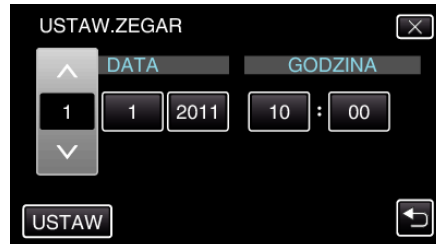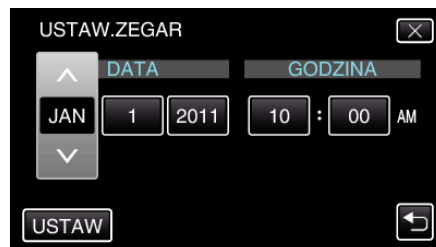

- Kolejność „Rok, Miesiąc, Dzień, Godzina” zmienia się zgodnie ze stylem wyświetlania daty.

Styl ustawienia zegara

Styl ustawienia zegara tego urządzenia jest różny w poszczególnych modelach.

