


## Nazwy przycisków na monitorze LCD i ich funkcje

W trybie nagrywania filmu i robienia zdjęć wyświetlane są następujące ekrany, które należy obsługiwać tak, jak ekrany dotykowe.

### Ekran nagrywania (film/zdjęcie)

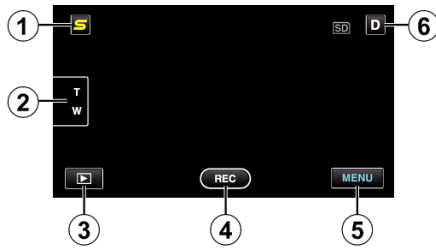


- 1 Przycisk menu skrót do twarzy
  - Wyświetla ekran skrót funkcji rozpoznawania twarzy.
- 2 Przycisk zoom
- 3 Przycisk trybu odtwarzania
  - Przełącza w tryb odtwarzania.
- 4 Przycisk rozpoczęcia/zakończenia nagrywania
  - **REC**: Przycisk rozpoczynania nagrywania filmu
  - **● ||**: Przycisk kończenia nagrywania filmu
  - **↺**: Przycisk rejestrowania zdjęć
- 5 Przycisk menu
- 6 Przycisk wyświetlania

Niektóre wyświetlacze wyłączają się po około 3 sekundach.

Naciśnij przycisk **D**, aby zmieniać wyświetlany obraz, jak to pokazano poniżej,


- Puknij przycisk **D**  
Po każdorazowym puknięciu, wyświetlane będą obrazy przez około 3 sekundy.
- Puknij i przytrzymaj przycisk **D**  
Wyświetlane obrazy są trwałe i nie znikają. Po ustawieniu, przycisk wyświetlania zmienia się z **D** na **D?**.  
Puknij **D?**, aby zwolnić wyświetlane obrazy.

### Ekran odtwarzania (film)

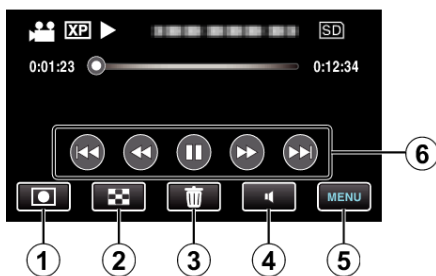

- 1 Przycisk trybu nagrywania
  - Przełącza w tryb nagrywania.
- 2 Przycisk ekranu indeksu
- 3 Przycisk usuwania
- 4 Przycisk dostrajania głośności
- 5 Przycisk menu
- 6 Przyciski obsługi

### Ekran odtwarzania (zdjęcie)

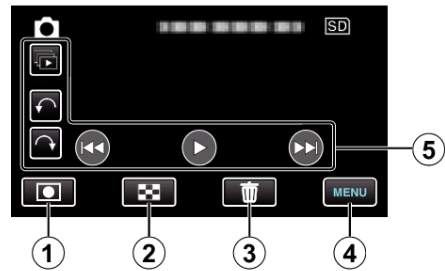

- 1 Przycisk trybu nagrywania
  - Przełącza w tryb nagrywania.
- 2 Przycisk ekranu indeksu
- 3 Przycisk usuwania
- 4 Przycisk menu
- 5 Przyciski obsługi

### Ekran indeksu



- 1 Przycisk daty
- 2 Przycisk trybu nagrywania
  - Przełącza w tryb nagrywania.
- 3 Przycisk usuwania
- 4 Przycisk nośnika odtwarzania
  - Przełącza między kartą SD a wbudowaną pamięcią lub gniazdem A i B (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446).
- 5 Przycisk menu
- 6 Przycisk następna/poprzednia strona

### Ekran menu



- 1 Przycisk pomocy
- 2 Elementy menu
- 3 Przycisk powrotu
- 4 Przycisk menu ogólnego
- 5 Przycisk zamykania