


Najczęstsze wskazania nagrywania

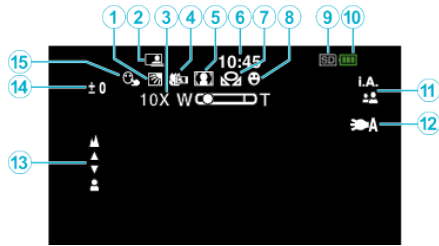

- 1** Kompensacja oświetlenia tylnego
- 2** NAGRYWANIE W TRYBIE AUTOMATYCZNYM
- 3** Zoom
- 4** Tele Makro
- 5** Wybór sceny
- 6** Data/godzina
- 7** Balans bieli
- 8** Zdjęcie uśmiechu
- 9** Nośnik
- 10** Wskaźnik akumulatora
- 11** Tryb nagrywania
- 12** Światło (GZ-HM445/GZ-HM446/GZ-HM650/GZ-HM655)
- 13** Ostrość
- 14** Jasność
- 15** Priorytet dotknięcia AE/AF