

Wyszukiwanie według daty


Możesz wyszukiwać i odtworzyć filmy lub zdjęcia według dat nagrania.

1 Puknij „MENU”.



- Puknij SD, aby wybrać nośnik do odtwarzania.
- Wyszukiwanie możliwe jest zarówno dla trybu filmu jak i trybu zdjęć.
* Obraz pokazuje tryb filmu.

2 Puknij „WYSZ.DATAMI”.

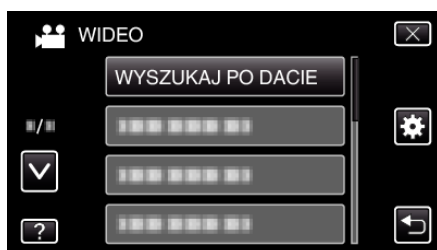

3 Puknij datę nagrania, następnie puknij „NASTĘPNY”.



- Ponownie puknij, aby anulować wybraną datę.

4 Puknij plik, aby go rozpocząć odtwarzanie.



- Możesz wybierać filmy w trybie filmu i zdjęcia w trybie zdjęć.
- Wyświetlane są tylko filmy nagrane w wybranym dniu.
- Aby zatrzymać wyszukiwanie i powrócić do ekranu indeksu (wyświetlanie miniatur), puknij X.

Usunięcie plików z wybraną datą: _____

Puknij ekranu indeksu (wyświetlanie miniatur), aby usunąć zbędne pliki.