



Włączenie/Wyłączenie ochrony wybranych plików

Włącza lub wyłącza ochronę wybranych plików.

- 1 Wybierz tryb filmu lub zdjęcia.

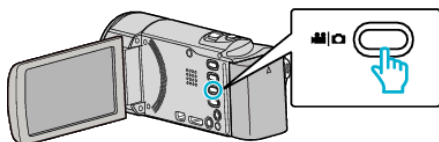


- 2 Puknij  aby wybrać tryb odtwarzania.

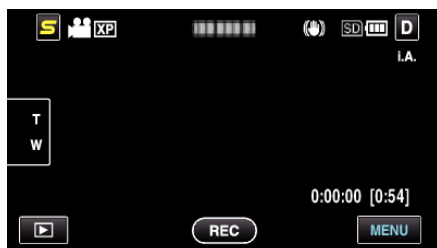

- 3 Puknij „MENU”.




- 4 Puknij „CHRON/ANULUJ”.

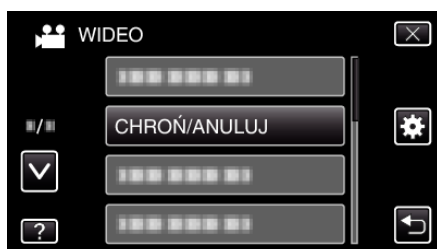


- 5 Puknij te pliki, aby włączyć lub wyłączyć ich ochronę.





- Na wybranych plikach pojawi się ✓.
- Aby usunąć ✓ z pliku, ponownie puknij ten plik.
- Na już chronionych plikach wyświetlany jest napis  i ✓.
- Aby usunąć ochronę pliku, puknij plik, aby usunąć ✓.
- Puknij „WYB. WSZ”, aby zaznaczyć wszystkie pliki.
- Puknij „ZW. WSZ.”, aby usunąć wszystkie zaznaczenia.
- Zdjęcia rejestrowane w trybie seryjnym w ciągu dwóch sekund lub wykonane w trybie seryjnym będą zgrupowane razem. Widoczny jest tylko pierwszy zarejestrowany plik, a grupa jest wyświetlana w zielonej ramce. Po puknięciu tego elementu, pojawia się ekran indeksu zgrupowanych plików. Puknij te pliki, aby włączyć lub wyłączyć ich ochronę, następnie puknij „↶”.



- Jeśli tryb przesyłania Eye-Fi Helper jest ustawiony na „Udostępniaj tylko wybrane pliki” lub „Przesyłaj tylko wybrane pliki”, będzie wyświetlany symbol .

- 6 Puknij „USTAW”, aby zakończyć ustawianie.



- Na wybranych plikach pojawią się znaczki ochrony .
- Z wybranych plików znikną znaczki ochrony .