



Robienie zdjęcia z odtwarzanego filmu

W nagranych filmach możesz robić zdjęcia ulubionych scen.

1 Wybierz tryb filmu.

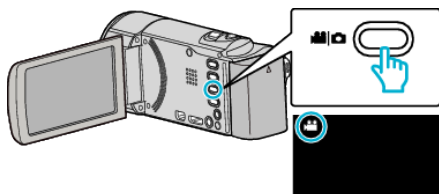


2 Puknij [Play] aby wybrać tryb odtwarzania.

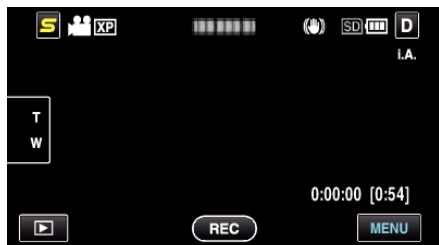

3 Puknij potrzebny film.




4 Podczas odtwarzania, w trakcie żądanej sceny puknij zatrzymanie [Pause].

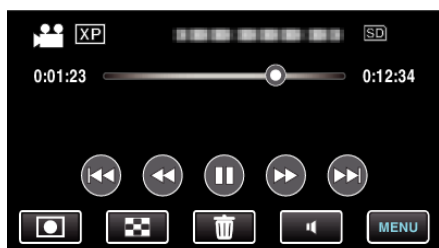

- Po zatrzymaniu filmu, możesz dostroić klatkę, której zdjęcie chcesz zrobić, pukając odtwarzanie w zwolnionym tempie w przód [Play] i w tył [Reverse].

5 Zrób zdjęcie.

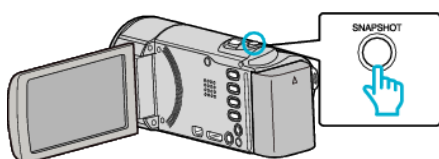

UWAGA :

- Zrobione zdjęcia mają rozmiar 1920 × 1080.
- Zarejestrowane zdjęcia są przechowywane na nośniku, z którego jest odtwarzany film.