

TRYB MIGAWKI

Ustawienia w trybie seryjnym można regulować.


Ustawienie	Szczegóły
NAGRAJ JEDNO UJĘCIE	Zapisuje jedno zdjęcie.
ZDJĘCIA SERYJNE	Rejestruje zdjęcia w trybie seryjnym kiedy naciśnięty jest przycisk FOTOGRAFIA.

UWAGA :

- Niektóre karty SD mogą nie obsługiwać trybu seryjnego.
- Prędkość w trybie seryjnym będzie coraz niższa jeśli funkcja ta jest często używana.
- Tryb „ZDJĘCIA SERYJNE” może nie działać, gdy „Rozmiar obrazu” jest ustawiony na „2400X1344(3.2M)”. (GZ-HM650/GZ-HM655)

Wyświetlanie pozycji

- 1 Wybierz tryb zdjęć.

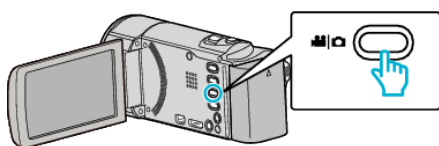


- 2 Puknij  aby wybrać tryb nagrywania.



- Każde puknięcie powoduje przełączenie pomiędzy trybem nagrywania, a trybem odtwarzania.

- 3 Puknij „MENU”.

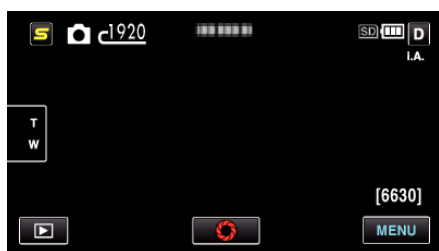

- 4 Puknij „TRYB MIGAWKI”.

