


NAG. ZDJĘĆ DO GNIAZD (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)

Ustawia gniazdo karty SD nagrywania/odtwarzania zdjęć.

Ustawienie	Szczegóły
SLOT A	Nagrywa zdjęcia na kartę SD w gnieździe A.
SLOT B	Nagrywa zdjęcia na kartę SD w gnieździe B.

Wyświetlanie pozycji

- 1 Puknij „MENU”.

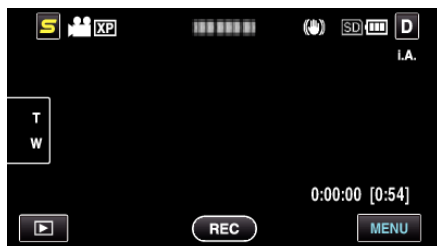

- 2 Puknij „⚙️”.



- 3 Puknij „NAG. ZDJĘĆ DO GNIAZD”.

