



Menu główne odtwarzania zdjęć

Możesz usunąć lub wyszukać określone zdjęcia.

- 1 Wybierz tryb zdjęć.

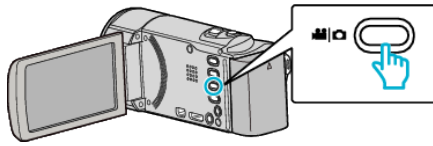

- 2 Puknij  aby wybrać tryb odtwarzania.

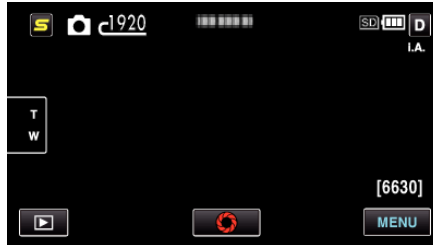

- Każde puknięcie powoduje przełączanie pomiędzy trybem nagrywania, a trybem odtwarzania.

- 3 Puknij „MENU”.



Ustawienie	Szczegóły
WYSZUKAJ PO DACIE	Możesz wyszukać i odtworzyć filmy lub zdjęcia według dat nagrania.
EFEKTY POKAZU SLAJ.	Ustawia efekty przejścia podczas pokazu slajdów.
CHRON/ANULUJ	Chroni pliki przed przypadkowym usunięciem.
KOPIUJ	Kopiuje pliki na inny nośnik.
PRZENIEŚ	Przenosi pliki na inny nośnik.